

aurora mms



GUIDA ALL'USO

 **TELECOM**
ITALIA

AURORA MMS

Gentile Cliente,

Telecom Italia La ringrazia per aver scelto AURORA MMS, un prodotto dallo stile sobrio ed elegante e dalle prestazioni evolute, quali il display grafico a 65.536 colori, la fotocamera integrata, la possibilità di inviare e ricevere messaggi SMS/MMS in modo semplice e veloce grazie al software di scrittura facilitata T9, il lettore di carte SIM, la visualizzazione del numero del chiamante, il VIVAVOCE, lo scarico di nuove coloratissime immagini e suonerie e tanto altro che potrà scoprire ed apprezzare proprio usando il Suo telefono cordless.

AURORA MMS è stato pensato per offrire la massima facilità d'uso: le funzionalità del telefono sono state organizzate in un menù semplice e chiaro, simile a quello dei cellulari, con una navigazione guidata da appositi tasti e sempre controllabile attraverso il display grafico.

- L'utilizzo di AURORA MMS è comodo perchè è dotato di un ampio display retro-illuminato composto da 65.536 colori.
- AURORA MMS permette di inviare e ricevere messaggi SMS di testo ed MMS con melodie o con le fotografie scattate grazie alla fotocamera integrata situata sul retro del telefono portatile. E' possibile anche inviare SMS verso fax o indirizzi e-mail.
- Con AURORA MMS è possibile scaricare immagini e suonerie polifoniche tramite il servizio "Loghi e Suonerie" di Telecom Italia. Le immagini così scaricate potranno essere poi impostate come sfondi, mentre le nuove suonerie Le consentiranno di stupire i Suoi amici e di tenere sempre aggiornato il proprio AURORA MMS.
- I principali servizi offerti da Telecom Italia possono essere gestiti comodamente da un apposito menu che presenta le opzioni disponibili e consente di fruirne senza bisogno di ricordare codici.
- Realizzato in tecnologia digitale secondo lo standard DECT della telefonia cordless, garantisce la sicurezza nella comunicazione contro eventuali intercettazioni ed ascolti indesiderati.

BENVENUTO	1	2.5 Accensione/Spegnimento dell'unità portatile	21
1. INTRODUZIONE	6	2.6 Cura del telefono	21
1.1 Descrizione generale	6	2.7 Impostazioni di fabbrica	22
1.1.1 Vista frontale della base	6	2.8 Dati Tecnici e tipo di selezione	23
1.1.2 Vista posteriore della base	6	2.8.1 Dati tecnici	23
1.1.3 Vista frontale del telefono portatile	7	2.8.2 Tipo di selezione	24
1.1.4 Descrizione dei tasti del telefono	7		
1.2 Descrizione icone del display	8	3. PERSONALIZZAZIONE	26
1.3 Funzioni del menu principale	8	3.1 Impostare il portatile	26
1.4 Caratteristiche principali	9	3.1.1 Data ed ora del portatile	26
1.5 Distanza utile	10	3.1.2 Sveglia	27
1.6 Contenuto della confezione	10	3.1.3 Volume suoneria per chiamate esterne	29
		3.1.4 Volume suoneria per chiamate interne	29
		3.1.5 Toni di tastiera	29
2. INSTALLAZIONE	12	3.1.6 Display	30
2.1 Avvertenze	12	3.1.7 Chiamata diretta	31
2.2 Collegamento del telefono ad Alice Voce DECT	13	3.1.8 Funzione BabySit	32
2.2.1 Copiare la rubrica dalla carta SIM	14	3.1.9 Risposta automatica	33
2.2.2 Registrazione di AURORA MMS su Alice Voce DECT	14	3.1.10 Nome del portatile	34
2.2.3 Associazione di un numero telefonico ad AURORA MMS	16	3.1.11 Lingua del menu	34
2.3 Collegamento di AURORA MMS alla linea telefonica	18	3.2 Impostare la base	35
2.4 Installazione ed uso delle batterie	19	3.2.1 Impostazione tempo di pausa per impegno linea esterna di PABX	35
2.4.1 Tipo di batterie	19	3.2.2 Disattivazione Portatile	37
2.4.2 Inserimento delle batterie ricaricabili	19	3.2.3 Cambio PIN della Base	38
2.4.3 Autonomia e ricarica delle batterie	20	3.2.4 Blocco delle Chiamate	38
2.4.4 Smaltimento del prodotto	21		

3.2.5 Reset della Base	40	4.7 Effettuare una chiamata interna	56
3.2.6 Tempi di pausa e di flash	41	4.8 Regolazione del volume di ascolto	56
3.3 Affiliazione	41	4.9 Esclusione microfono (Muto)	57
3.3.1 Registrazione di un portatile	41	4.10 Tasto R	57
3.4 Configurazione Multi-Base	43	4.11 Rubrica	57
3.4.1 Registrazione di un portatile ad una seconda base	43	4.11.1 Memorizzazione di un nuovo nome/ numero in rubrica	58
3.4.2 Selezionare una base	44	4.11.2 Opzioni del menu Rubrica	59
3.4.3 Modifica PIN del portatile	45	4.11.3 Associare un indirizzo e-mail a un contatto ..	61
3.4.4 Identificazione Base	45	4.11.4 Associare una melodia a un contatto	62
3.4.5 Reset del Portatile	46	4.11.5 Modificare un contatto della rubrica	62
4. USO DEL TELEFONO	48	4.12 Trasferimento di chiamata tra portatili	64
4.1 Indicazione di "Fuori campo"	48	4.13 Conversazione in conferenza	64
4.2 Ricerca del portatile	48	4.14 Blocco Tastiera	65
4.3 Indicazione della durata di una telefonata	48	4.15 Attivare il Vivavoce sul portatile	65
4.4 Ricevere una chiamata esterna	48	4.16 Promemoria	66
4.5 Ricevere una chiamata interna	50	5. COPIARE IN RUBRICA I CONTATTI DELLA CARTA SIM 68	
4.6 Come effettuare una chiamata	50	5.1 Copiare i contatti da carta SIM	68
4.6.1 Chiamata diretta	50	5.2 Inserire la carta SIM nel lettore	68
4.6.2 Chiamata con preselezione	51	5.3 Accedere al menu "Copia da SIM"	69
4.6.3 Comporre un numero dalla rubrica	51	5.4 Copiare tutti i contatti da carta SIM	70
4.6.4 Ripetizione degli ultimi 20 numeri chiamati	52	5.5 Copiare alcuni contatti selezionati da carta SIM	71
4.6.5 Ripetizione di un numero della lista chiamate ricevute o non risposte	53	6. SERVIZIO SMS	72
4.6.6 Gestione delle liste chiamate	54	6.1 Composizione ed invio di un messaggio	73
4.6.7 Svuotare rapidamente una lista chiamate	55		

6.1.1 Inserimento simbolo	74	6.7 Servizio 404	88
6.1.2 Inserimento suono	74	6.8 Impostazioni	89
6.1.3 Inserimento immagine	75	6.8.1 Centro servizi	89
6.1.4 Inserimento modelli	75	6.8.2 Numero di terminale	89
6.1.5 Inviare un messaggio	76	6.8.3 Tipo di messaggio	90
6.1.6 Salvare un messaggio	76	6.8.4 Tono di avviso	90
6.1.7 Impostare il tipo di messaggio	76		
6.1.8 Inserire i caratteri: modalità di scrittura	77	7. SERVIZIO MMS	92
6.1.9 Lingua del dizionario T9	81	7.1 Composizione ed invio di un MMS	93
6.1.10 Richiesta di notifica	82	7.1.1 Inserisci suono	94
6.2 Invio di immagini	82	7.1.2 Inserisci immagine	95
6.3 Messaggi ricevuti	83	7.1.3 Inserisci simbolo	96
6.3.1 Cancellare il messaggio selezionato	84	7.1.4 Anteprima	96
6.3.2 Rispondere ad un messaggio	84	7.1.5 Salva	97
6.3.3 Inoltrare un messaggio	84	7.1.6 Invia a	97
6.3.4 Richiamare il numero del mittente di un messaggio	84	7.2 MMS ricevuti	98
6.3.5 Salvare il numero del mittente di un messaggio in rubrica	85	7.2.1 Cancella	99
6.3.6 Ascoltare una melodia	85	7.2.2 Rispondi	99
6.3.7 Visualizzare un'immagine/logo	85	7.2.3 Inoltra	100
6.4 Messaggi propri	86	7.2.4 Salva oggetti	100
6.5 Cancellazione dei messaggi	87	7.2.5 Chiama numero	101
6.6 Modelli	87	7.2.6 Salva numero	101
6.6.1 Modificare un modello	88	7.3 MMS Inviati, Non inviati & Bozze	102
6.6.2 Cancellare un modello	88	7.4 Cancellazione dei messaggi	103
		7.5 Impostazioni	103
		7.5.1 Centro Servizi	103

7.5.2 Login per MMS	104	9. IMMAGINI E SUONI	122
7.5.3 Password per MMS	104	9.1 Impostare le suonerie del portatile	122
7.6 Memoria MMS	104	9.1.1 Impostazione della suoneria del portatile per le chiamate esterne	122
8. SERVIZI TELECOM ITALIA	106	9.1.2 Impostazione della suoneria del portatile per le chiamate interne	123
8.1 Servizio "Ultima Chiamata" (400)	107	9.1.3 Impostazione del volume della suoneria per le chiamate esterne	124
8.2 Servizio "Ultime Chiamate" (405)	107	9.1.4 Impostazione del volume della suoneria per le chiamate interne	124
8.3 Servizio "Segreteria" (Memotel)	108	9.2 Impostare il tono dei tasti	125
8.4 Servizio "Alice Voce"	109	9.2.1 Tipo di tono tasti	125
8.4.1 Imposta proprio numero	110	9.2.2 Volume del tono tasti	125
8.4.2 Cancella proprio numero	111	9.3 Impostare lo sfondo del portatile	126
8.4.3 Cancella altri numeri	111	10. MACCHINA FOTOGRAFICA E GALLERIA FOTO	128
8.5 Servizio "12.54"	112	10.1 Scattare una foto	128
8.6 Servizio "Loghi e Suonerie"	113	10.2 Galleria foto	129
8.7 Servizio "Trasferimento di chiamata"	114	11. CONFORMITÀ DEL PRODOTTO ALLE NORME DI SICUREZZA	130
8.8 Servizio "Avviso di Chiamata"	115	Dichiarazione di conformità CE	130
8.9 Servizio "Ora Esatta"	116		
8.10 Servizio "Sveglia"	117		
8.11 Servizio "Chiarotel"	117		
8.12 Servizio "Chiamata urgente"	118		
8.13 Servizio "5"	118		
8.14 Servizio "Autodisabilitazione"	119		
8.15 Servizio "CHI È"	120		
8.16 Servizio "Nascondi Numero"	120		
8.17 Servizio 4*	121		

1.1 Descrizione generale

L'apparecchio è composto da una base fissa (figure 1 e 2) ed un'unità portatile (figura 3).

1.1.1 Vista frontale della base



Fig.1

1. LED verde di impegno linea

Si accende quando si utilizza il telefono portatile.

2. Alloggiamento carta SIM

Consente di trasferire rapidamente in AURORA MMS i contatti presenti nella rubrica del cellulare.

3. Tasto per ricerca portatile

Se non trovate più il portatile, premete il tasto di ricerca sulla base. Il portatile suonerà e potrete così localizzarlo.

1.1.2 Vista posteriore della base

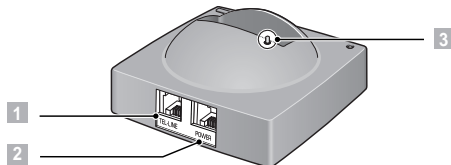


Fig.2

1. Connettore linea telefonica (TEL- LINE)

Per collegare il cavo della linea telefonica alla base.

2. Connettore alimentatore (POWER)

Per collegare l'alimentatore alla base.

3. Contatti per la ricarica delle batterie del portatile

Mantenere puliti i terminali del carica batterie.

Utilizzare un panno di cotone per rimuovere lo sporco dai terminali.

1.1.3 Vista frontale del telefono portatile

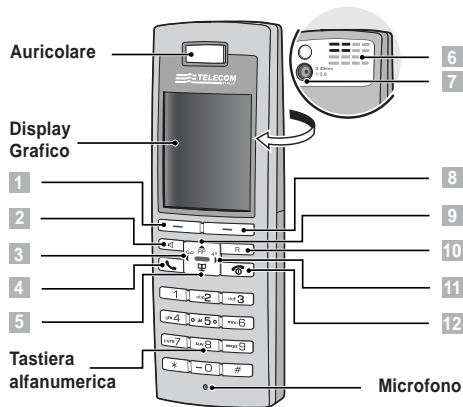


Fig.3

1.1.4 Descrizione dei tasti del telefono

1.Tasto funzione sinistro

per la funzione associata vedi di volta in volta la scritta a display sulla sua verticale, nel riquadro "MENU".

2.Tasto Viva Voce**3.Tasto diretto Segreteria Centralizzata Telecom Italia (Servizi T.I)****4.Tasto impegno linea****5.Tasto di navigazione e accesso diretto a rubrica****6. Altoparlante per Vivavoce (sul retro del protatile)****7.Obiettivo fotocamera (sul retro del protatile)****8.Tasto funzione destro**

per la funzione associata, vedi di volta in volta la scritta a display sulla sua verticale, nel riquadro "Rubrica".

9.Tasto RP

visualizza gli ultimi 20 numeri chiamati.

10.Tasto R (Flash)**11.Tasto diretto 4* (Servizi T.I)****12.Tasto rilascio linea/Tasto ritorno**

al menu precedente, durante l'esplorazione dei menu.

1. INTRODUZIONE

1.2 Descrizione icone del display

Il Portatile è provvisto di un display grafico comprensivo delle seguenti icone nella linea superiore.



- : Linea impegnata
- : Indicazione di campo
- : Baby sit attivo
- : Segnalazione di presenza nuovi messaggi nella segreteria centralizzata (Memotel) di Telecom Italia
- : Chiamata esterna (EXT) in corso
- : Vivavoce attivo (sostituisce l'icona di linea impegnata)
- : Indicazione di nuovi messaggi ricevuti
- : Blocco tasti attivo
- : Sveglia abilitata
- : Stato di carica della batteria (le tacche di color azzurro, su sfondo bianco, indicano lo stato effettivo di carica)
- : Batteria in ricarica (quando il portatile è riposto sulla base con il display acceso)

1.3 Funzioni del menu principale

Per accedere al menu principale, in condizione di standby premere il tasto funzione sinistro (Menu). Nella schermata che appare, è possibile muoversi usando il tasto navigatore e verificare il significato di ogni icona in alto sul display.

Esempio: è selezionata l'icona "Messaggi".



1. : Orologio
2. : Lista chiamate
3. : Chiamata interna
4. : Servizi T.I.
5. : Messaggi
6. : Fotocamera
7. : Immagini e suoni
8. : Imposta Portatile
9. : Imposta Base

1.4 Caratteristiche principali

- Tecnologia DECT a standard GAP
- Display a 65.536 colori, retro-illuminato
- Fotocamera integrata sul retro del portatile, con risoluzione di 320 X 240 pixels (QVGA)
- Visualizzazione del numero chiamante (servizio Chi è)
- Invio e Ricezione SMS ed MMS con dizionario T9
- Lettore SIM CARD per copiare la rubrica del cellulare nel tuo telefono di casa
- Rubrica telefonica di 250 nominativi con possibilità di associare una suoneria ad un contatto
- Suonerie polifoniche e sfondi colorati
- Possibilità di scaricare nuove suonerie ed immagini
- Vivavoce sul portatile
- Tasto di accesso rapido al servizio "4*" di Telecom Italia
- Menu "Servizi Telecom Italia"
- Predisposto per l'utilizzo con l'opzione "Alice Voce DECT"
- Tasto ricerca portatile
- Segnalazione acustica e su display di batteria scarica
- Possibilità di collegare fino a 5 portatili ad una base
- Conversazione interna gratuita tra 2 portatili associati
- Possibilità di 1 comunicazione esterna e 1 comunicazione interna simultanee
- Possibilità di assegnare un nome a ciascun portatile
- Autonomia batterie: 10 ore in conversazione e 100 ore in standby


1.5 Distanza utile

La portata radio del portatile dalla base è quella prevista per i telefoni approvati con standard DECT:

- **Max.** 300 metri in campo aperto.
- **Max.** 50 metri all'interno di edifici.

In presenza di condizioni eccezionali la portata potrebbe essere inferiore: porte metalliche, cemento armato, forti disturbi radioelettrici ecc.

Per una maggiore copertura radio si consiglia di collocare il telefono su una superficie alta della casa.

Nel caso in cui non vi sia copertura radio, sul display sarà visualizzato il messaggio "Fuori campo" e l'icona  sparirà dall'angolo superiore sinistro.

1.6 Contenuto della confezione

Al momento della consegna l'imballo contiene:

- n.1 Unità base con caricabatteria e lettore di carte SIM incorporati
- n.1 Unità portatile
- n.1 Alimentatore elettrico per l'unità base.
- n.1 Cordone di linea rettilineo con terminazione plug-plug
- n.1 spina/presa tripolare ermafrodita con innesto per plug.
- n.2 Pile ministilo ricaricabili 1,2V (tipo AAA) per l'unità portatile.
- n.1 Manuale di istruzioni
- n.1 Certificato di garanzia
- n.1 Codice a barre Telecom Italia, identificativo del prodotto

2. INSTALLAZIONE

Il tuo **Aurora MMS** può funzionare installando la sua base specifica e gli altri componenti contenuti all'interno della confezione secondo le istruzioni che seguiranno, oppure funzionare in connessione con la nuova opzione di Telecom Italia "Alice Voce DECT".

2.1 Avvertenze

NOTA: per il corretto utilizzo del telefono, seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione, in particolar modo quelle relative alla carica della batteria.

- Collocare la base del telefono su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dai raggi solari diretti.
- Per l'installazione scegliere un luogo dal quale si possa accedere agevolmente ad una presa telefonica e ad una presa di rete 220V.
- Evitare di esporre sia la base che il portatile all'umidità e alla polvere; vibrazioni eccessive o forti cadute possono danneggiarli seriamente.
- Non installare la base vicino ad apparecchi che possono produrre forti disturbi elettrici (es. computer, radio, televisori, condizionatori, asciugacapelli ecc.), né collegarla ad una presa elettrica condivisa da quest'ultimi.
- Non lasciare l'apparecchio in ambienti particolarmente caldi o freddi.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione poiché l'utilizzo di uno non originale potrebbe danneggiare seriamente la base. Analogamente utilizzare il portatile con la batteria originale in dotazione.
- In caso di problemi consultare la guida all'uso per cercare di trovarne la causa altrimenti contattate il rivenditore. Tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato faranno decadere immediatamente la garanzia.


- Scollegare immediatamente la base se del liquido dovesse essere versato su di essa ed asciugarla tramite un panno morbido; se si ritiene che il liquido sia penetrato all'interno, non ricollegarla e contattare un centro di assistenza autorizzato. Comportarsi nello stesso modo col portatile, scollegandone la batteria interna.
- Pure essendo provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia di scollegare il telefono dalla linea telefonica ed elettrica in caso di forti perturbazioni atmosferiche.

Le batterie del portatile e il lettore di carte SIM della base sono le uniche parti dell'apparato con dimensioni tali da poter essere ingerite. Pertanto durante la fase di installazione e sostituzione delle batterie, l'apparecchio non deve essere alla portata dei bambini. Si raccomanda inoltre di posizionare la base del telefono in un luogo non facilmente accessibile agli stessi.

2.2 Collegamento del telefono ad Alice Voce DECT

Nell'opzione "Alice Voce DECT" le principali funzioni svolte dalla base propria dei telefoni cordless vengono svolte dal modulo DECT e dagli altri componenti dell'offerta.

Dopo aver configurato il modulo aggiuntivo DECT come descritto nell'apposto manuale, procedi alla configurazione del telefono **Aurora MMS** come descritto di seguito.

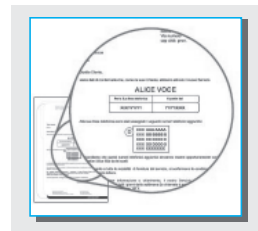

Prendi la lettera di attivazione dell'opzione Alice Voce contenente i numeri telefonici aggiuntivi, inviata da Telecom Italia.

2. INSTALLAZIONE


2.2.1 Copiare la rubrica dalla carta SIM

Se, dopo aver collegato **Aurora MMS** al modulo Alice Voce DECT come descritto nel paragrafo successivo, si desidera trasferire la rubrica telefonica della carta SIM di un cellulare su **Aurora MMS**, è necessario collegare la base **Aurora MMS** all'alimentazione elettrica (vedi figura al par. 2.3, non è necessario connettere la linea telefonica), collegare il portatile alla base **Aurora MMS** come descritto nel paragrafo 3.4.2 (Selezionare una base), quindi procedere come spiegato nel capitolo 5 (Copiare in rubrica i contatti della carta SIM).

2.2.2 Registrazione di AURORA MMS su Alice Voce DECT


Posizionarsi in prossimità del modulo Alice DECT e prendere nota del **codice PIN (4 cifre)** riportato sul modulo e sulla sua confezione (vedere figure sotto). Il codice sarà necessario durante le successive fasi di installazione dei telefoni DECT.

Procedere con la registrazione del telefono Aurora MMS.

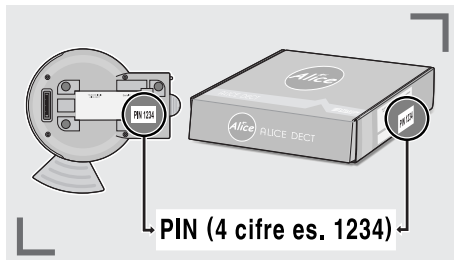

Su Aurora MMS:

1. Premere il tasto-funzione "Menu".



Con il tasto  selezionare la voce "Imposta Portatile" e confermare con OK.



2. Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Affiliazione" e confermare con OK. Il display visualizzerà le basi DECT disponibili. Se AURORA MMS è già registrato su una base, essa verrà indicata in colore scuro nell'elenco (rosso al passaggio del cursore su di essa).



3. Selezionare una base DECT tra quelle libere (in colore bianco nell'elenco, es: Base 2) mediante i tasti ▲▼. **Prima di confermare con OK**, procedere sul modulo Alice DECT come illustrato al punto 4.

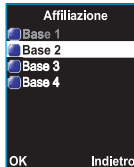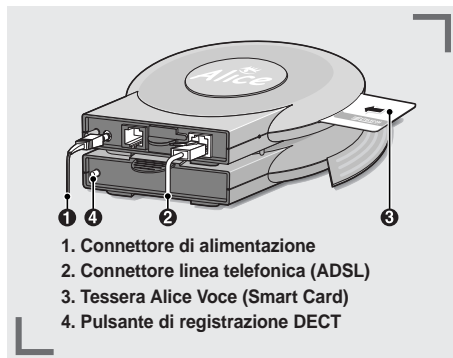
**Sul modulo Alice DECT:**

4. Prendi la lettera di attivazione dell'opzione Alice Voce contenente i numeri telefonici aggiuntivi, inviata da Telecom Italia.

2. INSTALLAZIONE

Su AURORA MMS:

5. Quando nell'elenco delle basi disponibili è evidenziata la base desiderata (es: Base 2), premere OK. Se il modulo Alice DECT viene correttamente rilevato dal portatile, il display ne mostrerà l'identificativo (es: 007A4-XXXXXX).

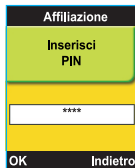

Premere OK e digitare il codice PIN (4 cifre es.1234) **del modulo Alice Voce DECT**. Sul display del telefono verrà visualizzato ****. Confermare premendo il tasto-funzione OK.


6. Se la procedura va a buon fine, dopo un opportuno messaggio di conferma sul display a riposo sarà riportato il nuovo numero di portatile, assegnatogli dalla base Alice Voce DECT.

Per poter effettuare e ricevere chiamate esterne tramite il modulo Alice Voce, è necessario proseguire con l'associazione di un numero telefonico personale ad AURORA MMS (par. 2.2.3).

2.2.3 Associazione di un numero telefonico ad AURORA MMS


Su AURORA MMS:

1. Premere il tasto-funzione Menu.


Con il tasto , selezionare la voce "Servizi T.I." e confermare con OK.




2. Selezionare il servizio "Alice Voce" e confermare con il tasto-funzione OK.

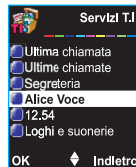

3. Selezionare "Imposta proprio numero" e confermare premendo il tasto-funzione OK.

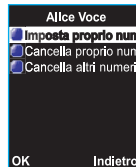

4. Digitare il numero di telefono da associare ad Aurora MMS scegliendolo tra i numeri telefonici personali indicati nella Lettera di Attivazione dell'opzione Alice Voce, e confermare con il tasto-funzione OK.
5. Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.
6. Connettere l'alimentatore alla base del telefono DECT correttamente configurato.



NOTA: Il numero telefonico personale scelto per questa associazione non deve essere già assegnato ad altro telefono.

Nel caso di funzionamento del telefono con Alice Voce DECT, la base di AURORA MMS sarà utilizzata esclusivamente per caricare le batterie del portatile e per trasferire i nominativi dalla carta SIM del cellulare nella rubrica di AURORA MMS (capitolo 5).


Non è necessario connettere la linea telefonica in quanto le chiamate verranno effettuate mediante il modulo Alice DECT.

Per collegare ulteriori telefoni AURORA MMS ripetere le procedure indicate.

A questo punto **AURORA MMS** è pronto per essere utilizzato con il modulo Alice Voce DECT.

2.3 Collegamento di AURORA MMS alla linea telefonica

Per collegare la base di AURORA MMS fare riferimento alla seguente figura:

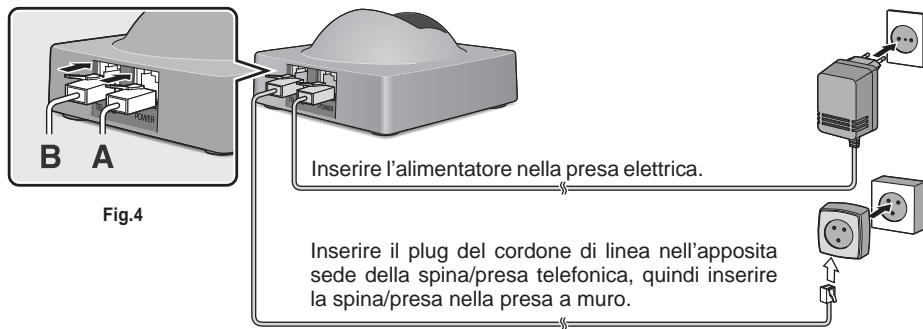

Inserire lo spinotto del cavo d'alimentazione nell'apposita sede sul retro della base, indicata con **POWER (A)**, poi inserire l'alimentatore elettrico in una presa elettrica a **220 VAC**. Per il collegamento alla linea telefonica, inserire prima lo spinotto del cordone telefonico nell'apposita sede sul retro della base indicata con **TEL-LINE (B)**, inserire il secondo spinotto del cordone nel suo innesto della spina/presa tripolare ermafrodita, e quindi quest'ultima nella presa telefonica a muro.

NOTA: il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando la spina/presa in dotazione sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug-to-plug inserito direttamente in un jack modulare (presa a muro); in entrambe le modalità di collegamento, il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea.

Grazie alla spina/presa è anche possibile collegare o mantenere collegato (se preesistente) un telefono aggiuntivo; in questo caso è necessario assicurarsi che quest'ultimo sia predisposto per gli impianti Telecom Italia onde evitare l'isolamento telefonico del telefono e/o dell'impianto stesso.


2.4 Installazione ed uso delle batterie

2.4.1 Tipo di batterie

Il telefono funziona con 2 batterie da 950 mAh NiMH, tipo AAA, fornite in dotazione.

2.4.2 Inserimento delle batterie ricaricabili

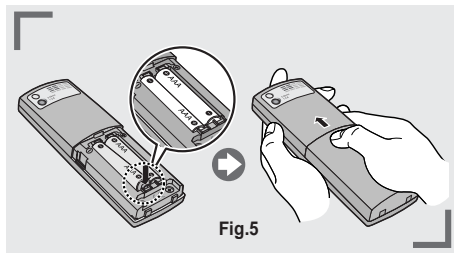


Sfilare lo sportellino a scatto posto sul retro del portatile ed inserire le due pile ricaricabili (Fig.5) prestando attenzione al rispetto della polarità indicata. Reinserire lo sportello del vano batterie.



2.4.3 Autonomia e ricarica delle batterie

- **Autonomia in stand-by:** 100 ore
- **Autonomia in conversazione:** 10 ore

NOTA: la durata delle batterie dipende dall'utilizzo che ne viene fatto. Si consiglia pertanto di leggere le avvertenze riportate di seguito.

- Effettuare la prima ricarica di almeno 24 ore. In seguito è sufficiente caricare la batteria per circa 12 ore.
- Quando la batteria è in via di esaurimento, il portatile emette periodicamente un tono di avviso e sul display è visualizzata l'icona relativa . Alloggiare il portatile sul caricabatteria: l'icona della batteria sarà sostituita dall'icona , che rimarrà visualizzata fino allo spegnimento del display.
- Quando il display è spento e il portatile è posto sulla base, l'icona  e la dicitura "In carica..." resteranno visualizzate sullo sfondo nero, a indicare la presenza dell'alimentazione.

- Utilizzare esclusivamente la batteria originale e ricaricarla solo con la base originale.
- Inserire correttamente la batteria come descritto in precedenza.
- Non gettare la batteria nel fuoco: potrebbe esplodere.
- Non esporre la batteria direttamente a temperature inferiori a -20°C o maggiori di 35°C durante l'uso e ricaricarla solo ad una temperature compresa tra +5 e +55°C.
- In caso di prolungato inutilizzo del telefono togliere la batteria dal vano.

NOTA: per lo smaltimento delle batteria consultare il proprio Comune di Residenza per sapere dove è ubicato il centro di smaltimento più vicino.

NOTA: Durante la prima carica, il prodotto non deve essere utilizzato né per ricevere, né per effettuare telefonate.

2.4.4 Smaltimento del prodotto

Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE.





Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i componenti, i sottosistemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali.

Non gettare le batterie nel fuoco o nei rifiuti domestici.

2.5 Accensione/Spegnimento dell'unità portatile

Tenere premuto per un secondo il tasto  per accendere l'unità portatile. Dopo qualche istante, necessario per il collegamento con la base, se questa è stata correttamente collegata (**vedi par. 2.2 o 2.3**), l'apparecchio è pronto per poter essere utilizzato. Per spegnere il portatile si deve tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto , dopodiché il portatile si spegne.

2.6 Cura del telefono

L'apparecchio deve essere pulito esclusivamente utilizzando un panno umido o antistatico. Non utilizzare detersivi o solventi. Evitare l'uso di panni asciutti poiché potrebbero generare cariche elettrostatiche, che costituiscono un potenziale pericolo per i componenti elettro-sensibili del telefono. L'apparecchio deve essere posto lontano da sorgenti di calore e da campi elettromagnetici (televisioni, radio, etc.).

2.7 Impostazioni di fabbrica

Al momento dell'acquisto il portatile è già registrato con la propria base AURORA MMS. L'apparecchio viene fornito con le seguenti predisposizioni di fabbrica:

1.SMS (Short Message Services)

- Servizio SMS: **attivo**
- Memoria messaggi SMS/MMS/E-mail/Fax trasmessi e ricevuti: **vuota**
- Numero di terminale SMS: **0**
- Numero centro servizi in uscita: **4210**
- Numero centro servizi in ingresso: **04212**
- Tipo di messaggio: **Testo (SMS)**

2.MMS (Multimedia Message Services)

- Servizio MMS: **attivo**
- Numero centro servizi: **41000**
- Indirizzo centro servizi:
..... **mmmsc1-clu-cz.mmmsc.drtes.telecomitalia.it:3128/mms**
- Login per MMS: **mms**
- Password per MMS: **mms**
- Memoria messaggi MMS trasmessi e ricevuti: **vuota**

3.UNITA' PORTATILE

- Numero portatile: **1**
- Nome portatile: **Portatile 1**
- Lingua display: **italiano**
- Rubrica telefonica: **vuota**
- Risposta automatica: **attiva**
- Volume di ascolto: **7**
- Lista chiamate ricevute: **vuota**
- Lista chiamate effettuate: **vuota**
- Lista chiamate non risposte: **vuota**
- Funzione Baby-sit: **non attiva**
- Blocco tastiera: **non attivo**
- Suoneria per chiamate esterne: **Melodia 1 / Volume 7**
- Suoneria per chiamate interne: ... **Melodia 3 / Volume 7**
- Sfondi predefinito: **Terra**
- Melodie scaricate: **Nessuna**
- Immagini scaricate: **Nessuna**
- Tono tasti: **attivo**
- Tipo di tono tasti: **5**
- Volume del tono tasti: **3**
- Chiamata diretta: **non attiva**

- Numero per chiamata diretta: **nessun numero impostato**
- Base selezionata: **1**
- Codice PIN portatile: **1590**
- Contrasto display: **50%**
- Illuminazione display: **10 secondi**
- Numeri colorati: **non attivi**
- Orologio: **01 Gen 00:00**
- Sveglia: **non impostata**
- Promemoria: **nessun promemoria impostato**

4. UNITA' BASE

- PIN Base: **1590**
- Codice accesso linea esterna per centralino:
..... **nessun codice impostato**
- Blocco chiamate: **non attivo**

2.8 Dati Tecnici e tipo di selezione

2.8.1 Dati tecnici

- Tipo di tecnologia:
Standard DECT (Digital European Cordless Telephone)
con profilo GAP (Generic Access Profile)
- Canali RF: **10 Canali**
- Campo di frequenze: **1.881 GHz ~ 1.897 GHz**
- Spaziatura Canali: **1.728 MHz**
- Codifica Audio: **ADPCM / 32 kbit per secondo**
- Tipo di modulazione: **GFSK**
- Potenza di trasmissione: **250mW circa**
- Raggio d'azione: **max. 50 mt interno e 300 mt esterno**
- Alimentazione Portatile: **2 pile tipo AAA 1,2V / 950 mAh / NiMH**
- Alimentazione Base:
PRI 230 V AC; SEC1 6V DC 150 mA; SEC2 6V DC 300 mA
- Tempo di ricarica:
..... **24 ore (prima carica) - 12 ore per le successive**
- Dimensioni e peso Portatile: **[43 x 123 x 22 mm] x 100 gr**
- Dimensioni e peso Base: **[80 x 35 x 80 mm] x 90 gr**
- Portatili collegabili ad una Base: .. **5 (4 + 1 in dotazione)**
- Basi collegabili ad un Portatile: **4**
- Autonomia:
fino a 100 ore in stand-by e fino a 10 ore in conversazione

2.8.2 Tipo di selezione

L'apparecchio utilizza esclusivamente la selezione in modo DTMF (Multifrequenza).



3. PERSONALIZZAZIONE

3.1 Impostare il portatile

3.1.1 Data ed ora del portatile

Per poter usufruire correttamente di tutte le funzioni del telefono (come ad esempio la sveglia e gli appuntamenti), è necessario impostare fin da subito data e ora corrette. Data e ora vengono impostate automaticamente nel caso in cui si ricevano chiamate con data e ora trasmesse dalla rete telefonica (per esempio: quando è attivo il servizio “Chi è” di Telecom Italia).

Per impostare manualmente data e ora, col telefono in condizioni di riposo:

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro “Menu”.
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona “Orologio”  e confermare con OK.
- 3) Scegliere la voce “Data e ora” e confermare con OK.

Per impostare l'ora:

Selezionare la voce “Ora” e confermare con OK. Nella parte superiore del display sarà visualizzata l'ora correntemente impostata.

Nel campo “Nuova ora” (in basso), inserire Ora/ minuti (da 0 a 23 ore - da 0 a 59 minuti) e confermare con OK (usare i tasti ◀▶ per spostarsi da un campo all'altro).

Si tornerà al menu “Data e ora” e si potrà proseguire con la personalizzazione del telefono.

Per impostare la data:

Selezionare la voce “Data” e confermare con OK. Nella parte superiore del display sarà visualizzata la data correntemente impostata.

Nel campo “Nuova data” (in basso), inserire giorno (a 2 cifre), mese (a due cifre) e anno (4 cifre) e confermare con OK (usare i tasti ◀▶ per spostarsi da un campo all'altro).

Si tornerà al menu “Data e ora” e si potrà proseguire con la personalizzazione del telefono.



IMPORTANTE: Durante le due impostazioni è possibile spostarsi da un campo all'altro mediante i tasti ◀▶. Per cancellare un valore erroneamente inserito, è sufficiente sovrascriverlo digitando il valore corretto nell'apposita casella.

Nella condizione di riposo, data e ora verranno visualizzate nella parte superiore del display, con il mese indicato dalle sue prime 3 lettere iniziali.

3.1.2 Sveglia

L'apparecchio è dotato della funzione di sveglia. Una volta impostata, l'apparecchio suonerà sempre alla stessa ora, con frequenza impostabile dall'utente (1 sola volta, Lu~Ve, Lu~Sa, oppure tutti i giorni).

Si ricorda che, prima di impostare la funzione "Sveglia", è necessario regolare l'ora seguendo la procedura riportata al paragrafo 3.1.1.

- 1) Premere il tasto funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Orologio"  e confermare con OK.
- 3) Scegliere la voce "Sveglia" e confermare con OK.

Nella parte alta del display, sarà visualizzata l'ora correntemente impostata nel telefono, mentre più sotto sarà evidenziato il "Tipo" di sveglia che si intende impostare e l'ora della stessa.

Per impostare la frequenza (tipo) della sveglia:

Quando il cursore si trova nel campo “Tipo”, usare i tasti ◀▶ per selezionare uno dei seguenti tipi di sveglia:

1 volta: la sveglia suonerà solo 1 volta

Lu~Ve: la sveglia suonerà tutti i giorni alla stessa ora, dal Lunedì al Venerdì

Lu~Sa: la sveglia suonerà tutti i giorni alla stessa ora, dal Lunedì al Sabato

Giornaliera (Giorn.): la sveglia suonerà tutti i giorni.

Una volta impostata la frequenza desiderata, premere il tasto ▼ per impostare l'ora della sveglia.

Per impostare l'ora della sveglia:


Quando il cursore si trova nel campo “Ora sveglia”, inserire l'ora della sveglia nel formato ora/minuti (da 0 a 23 ore - da 0 a 59 minuti) e confermare con OK.

A riposo il display visualizza l'icona sveglia 🕒.

A funzione attivata, all'ora di sveglia si attiverà la suoneria, che s'interromperà premendo un qualsiasi tasto oppure automaticamente dopo 1 minuto; se la si vuole disattivare completamente è necessario rimuoverla come descritto qui sotto.

Per rimuovere la sveglia impostata:

A partire dall'opzione “Sveglia”, all'interno del campo “Tipo” selezionare con i tasti ◀▶ la voce “Disattiva” e confermare con OK. L'icona 🕒 sparirà dal display a riposo.

NOTA: Durante le impostazioni, è possibile spostarsi da un campo all'altro mediante il tasto .

Per cancellare un valore erroneamente inserito, è sufficiente sovrascriverlo digitando il valore corretto nell'apposita casella.

3.1.3 Volume suoneria per chiamate esterne

Per impostare il volume della suoneria del portatile quando si riceve una chiamata dall'esterno, consultare il paragrafo 9.1.1 del capitolo "Immagini e suoni".



3.1.4 Volume suoneria per chiamate interne

Per impostare il volume della suoneria del portatile quando si riceve una chiamata interna, consultare il paragrafo 9.1.2 del capitolo "Immagini e suoni".

3.1.5 Toni di tastiera

E' possibile attivare o disattivare i toni emessi dal telefono, ogni volta che si preme un tasto sul portatile.

Per impostare invece il tipo di suono emesso e il relativo volume, consultare il paragrafo 9.2.



- 1) Premere il tasto-funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Scegliere la voce "Tono tasti" e confermare con OK.
- 4) Selezionare la voce "Attivo" oppure "Disattivo" e confermare con OK.

3.1.6 Display

Da questo menu è possibile accedere alle impostazioni relative alla regolazione del contrasto dello schermo, alla retro-illuminazione del display e al colore dei numeri digitati in preselezione.



3.1.6.1 Contrasto

E' possibile regolare il contrasto scegliendo tra 21 livelli diversi (da 0% a 100%, con intervalli del 5%).

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti la voce "Display" e confermare con OK.
- 4) Selezionare ora "Contrasto" e premere OK.
- 5) Con i tasti ◀▶, scegliere il valore del contrasto tra 0 % (minimo) e 100% (massimo) e confermare con OK.

3.1.6.2 Illuminazione



E' possibile impostare il tempo massimo di illuminazione del display, trascorso il quale lo schermo si spegnerà nuovamente (a partire dall'ultima pressione di un tasto sul portatile).

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti la voce "Display" e confermare con OK.
- 4) Selezionare ora "Illuminazione" e premere OK, dopodiché scegliere una delle seguenti voci:
 - 10 sec
 - 20 sec
 - 30 sec
 - 1 min

Premere OK per confermare l'impostazione desiderata.


3.1.6.3 Numeri colorati




E' possibile modificare il colore nero, predefinito, delle cifre che compongono il numero digitato durante la pre-selezione (par. 4.6.2), in modo che ogni numero compaia sul display con un colore diverso.

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti la voce "Display" e confermare con OK.
- 4) Selezionare ora "Numeri colorati" e premere OK, dopodiché scegliere una delle seguenti voci:
 - Colorati
 - In nero

Premere OK per confermare l'impostazione desiderata.

3.1.7 Chiamata diretta


Quando questa funzione è attiva, premendo un qualsiasi tasto (ad eccezione dei tasti-funzione e del tasto ) viene avviata automaticamente una chiamata verso un determinato numero programmato.

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti la voce "Chiamata diretta" e confermare con OK.
- 4) Per impostare la chiamata diretta, con i tasti  scegliere l'opzione "Attivo" e confermare con OK.
- 5) Inserire il numero che verrà chiamato automaticamente e premere OK per confermare ed attivare la funzione. Se precedentemente era già stato impostato un numero per la chiamata diretta, questo viene riproposto al momento di inserire il nuovo numero.





NOTA: Quando la funzione è attiva, sul display a riposo è visualizzata la scritta “Chiamata diretta”, che svanisce quando si disattiva la funzione.


Per disabilitare la funzione, ripetere la procedura fino al punto 4, selezionare “Disattivo” e confermare con “OK”.

3.1.8 Funzione BabySit

Questa funzione è disponibile solo su chiamate interne (cioè tra portatili associati alla stessa base). Quando il telefono è in modalità “Babysit” e si riceve una chiamata interna, l'apparecchio risponde automaticamente, riportando i suoni presenti nelle sue vicinanze. Se invece si riceve una chiamata esterna, il telefono in “Babysit” non squilla ma il display si illumina ugualmente, dando la possibilità di rispondere comunque alla chiamata. Per interrompere la chiamata e quindi porre termine al monitoraggio dell'ambiente, sul telefono del chiamante premere il tasto .

Per abilitare la funzione:



- 1) Premere il tasto funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti  la voce "Babysit" e confermare con OK.
- 4) Selezionare "Attivo" con i tasti  e confermare con OK.





NOTA: Quando la funzione è attiva, sul display a riposo sono visualizzate la scritta "Babysit" e l'icona , che svaniscono quando si disattiva la funzione. Per disabilitare la funzione, ripetere la procedura fino al punto 4, selezionare "Disattivo" e confermare con "OK".

3.1.9 Risposta automatica

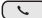E' possibile attivare o disattivare la risposta automatica sul portatile.

Quando la risposta automatica è attiva, all'arrivo di una chiamata, se il portatile è riposto sulla base, è sufficiente sollevarlo per rispondere.





Quando la risposta automatica non è attiva, per rispondere a una chiamata è necessario premere sempre il tasto  oppure il tasto funzione "Rispondi" (premere il tasto  per rispondere direttamente in vivavoce).

- 1) Premere il tasto funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti  la voce "Risposta automatica" e confermare con OK.
- 4) Con i tasti , selezionare "Attivo" (per abilitare la risposta automatica) oppure "Disattivo" (per disabilitarla) e confermare con OK.

3.1.10 Nome del portatile

Il nome predefinito del portatile, visualizzato a display quando il telefono è a riposo, è "Portatile 1".

E' possibile cambiare il nome del proprio telefono portatile, assegnandogli un nome a piacere di massimo 12 caratteri, mediante la seguente procedura:





- 1) Premere il tasto funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti  la voce "Nome portatile" e confermare con OK.
- 4) Con i tasti , selezionare "Personalizzato" e confermare con OK.
- 5) Inserire il nome desiderato (massimo 12 caratteri) e premere OK per terminare.

Per ripristinare il nome predefinito (Portatile 1) del telefono, ripetere la sequenza fino al punto 3, quindi scegliere "Predefinito" e confermare con OK.

3.1.11 Lingua del menu

Il menu del telefono può essere visualizzato in italiano, inglese oppure in tedesco.

Per cambiare la lingua del menu, procedere come segue:



- 1) Premere il tasto funzione sinistro "Menu".
- 2) Con i tasti  selezionare l'icona "Imposta Portatile"  e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti  la voce "Lingua menu" e confermare con OK.
- 4) Con i tasti , selezionare una delle tre lingue disponibili:
 - Italiano
 - English (inglese)
 - Deutsch (tedesco)

e confermare con OK la scelta.

3.2 Impostare la base

Per accedere al menu delle opzioni relative alla personalizzazione della base, **iniziare sempre con la seguente procedura**, valida per tutte le impostazioni descritte nella sezione 3.2.

Con il portatile a riposo:

1. Premere il tasto-funzione "Menu"
2. Con il tasto  selezionare la voce "Imposta Base"  e confermare con OK.

3.2.1 Impostazione tempo di pausa per impegno linea esterna di PABX

Quando la base di viene fisicamente collegata ad un attacco analogico (BCA) di un centralino (PABX), in fase di installazione si raccomanda di impostare nel telefono il codice di impegno linea urbana (tipicamente lo "0" o il "9"), usato dal centralino per consentire ai derivati di effettuare chiamate verso l' esterno.

Questa operazione consente anche di:

- 1) Inserire automaticamente un tempo di pausa tra il segnale di impegno di linea urbana del centralino e il numero esterno vero e proprio (procedura 3.2.1.1)
- 2) Modificare la durata di tale pausa (procedura 3.2.1.2)

3.2.1.1 Impostazione del codice di impegno linea urbana del centralino

Dal menu "Imposta Base":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Codice PBX" e confermare con OK.
- 2) Selezionare coi tasti ◀▶ l'opzione "Prefisso Sì" e confermare con OK.
- 3) Inserire il codice di accesso a linea esterna (1 cifra, ad es: 0) e confermare con OK.
- 4) Per rimuovere il codice di accesso, ripetere la procedura, scegliere l'opzione "Prefisso No" e confermare con OK.

3.2.1.2 Impostare la durata della pausa

L'inserimento della pausa tra il codice di impegno linea e il numero vero e proprio, avviene solamente se è stata eseguita anche la procedura di "Impostazione del codice di impegno linea urbana del centralino" riportata al paragrafo precedente.

Dal menu "Imposta Base":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Imposta tempi" e confermare con OK.
- 2) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Tempo di Pausa" e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti ◀▶ il valore della pausa (2 secondi o 4 secondi) e confermare la scelta con OK.

Tale pausa, se il codice di impegno linea è stato impostato come da procedura 3.2.1.1, sarà inserita tra il codice di impegno linea e il numero vero e proprio.

3.2.2 Disattivazione Portatile

E' possibile disattivare un portatile agendo su un altro portatile. Il portatile disattivato, se è registrato anche su un'altra base, passerà automaticamente a funzionare sotto quest'ultima. Per poterlo utilizzare sulla base precedente, occorrerà procedere di nuovo con la procedura di affiliazione descritta al paragrafo "Affiliazione".

NOTA: Non è possibile disattivare un portatile quando esso è l'unico ad essere registrato sulla base collegata.

Dal menu "Imposta Base":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Disattiva PT" e confermare con OK.
- 2) Inserire, quando richiesto, il PIN della base e premere OK.
- 3) Selezionare con i tasti ▲▼ il portatile da disattivare e premere OK per confermare.
- 4) Premere OK alla richiesta di conferma.

Sul display del portatile disattivato comparirà la scritta "Fuori campo" o "Non registrato", a seconda del numero di basi su cui era registrato il portatile disattivato, prima della disattivazione.

Nel caso si cerchi di disattivare l'unico portatile associato alla base collegata, dopo l'inserimento del PIN sul display comparirà il messaggio di errore: "Unico PT associato".

3.2.3 Cambio PIN della Base

Il cambio del PIN della Base può essere utile per impedire la modifica non autorizzata di alcune sue impostazioni (come ad esempio la configurazione del blocco chiamate verso determinati numeri), da parte di altri utenti.

Dal menu “Imposta Base”:

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce “Modifica PIN” e confermare con OK.
- 2) Inserire il PIN attuale della base (predefinito: 1590) e confermare con OK.
- 3) Inserire il nuovo PIN (4 cifre) e confermare con OK.
- 4) Ripetere il nuovo PIN per conferma. Premere OK.

Se l'operazione è avvenuta correttamente, apparirà il seguente messaggio di conferma: “PIN modificato”.

Da questo momento sarà necessario utilizzare il nuovo codice per le impostazioni che lo prevedono.

Nota: Si consiglia di prendere nota del nuovo codice introdotto, e di conservare l'informazione in un luogo sicuro.

3.2.4 Blocco delle Chiamate

E' possibile programmare fino a cinque prefissi (max. 5 cifre ciascuno) verso i quali inibire le telefonate. Per ogni prefisso è inoltre possibile scegliere quali portatili associati alla base debbano essere bloccati.

3.2.4.1 Per impostare il blocco chiamate

Dal menu "Imposta Base":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Blocco chiamate" e confermare con OK. Sul display comparirà la richiesta di PIN della base.
- 2) Inserire il PIN e confermare con OK. Il display mostra il campo in cui inserire il primo prefisso da bloccare (Prefisso1).

Scorrere eventualmente i prefissi da impostare con i tasti ◀▶.

- 3) Una volta individuato il numero di prefisso da bloccare, inserire il codice da inibire (ad es: 899) e premere OK per confermare.
- 4) Coi tasti ◀▶ selezionare il terminale da bloccare e confermare con OK.

Per ogni prefisso da inserire la procedura da seguire è la stessa indicata nei punti precedenti.

3.2.4.2 Per rimuovere il blocco chiamate:

Per rimuovere il blocco chiamate da un portatile, ripetere la procedura sopra descritta fino al punto in cui compare il prefisso che è stato precedentemente bloccato (es: 899).

Quindi premendo il tasto-funzione "Canc" eliminare una ad una **tutte le cifre del prefisso** interessato.

Confermare con OK, poi alla domanda "Rimuovi blocco chiamate?" premere OK.

Il messaggio "Blocco chiamate rimosso" confermerà il buon esito dell'operazione.

3.2.5 Reset della Base

Tramite questa operazione è possibile riportare ai valori predefiniti le principali impostazioni di fabbrica relative alla base, riportate qui di seguito.

NOTA: dopo l'operazione di "Reset Base", verranno anche de-registrati tutti i portatili associati, compreso quello originario (il display in condizione di riposo mostrerà "Non registrato"). Sarà quindi necessario effettuare una nuova affiliazione (vedere paragrafo relativo a questa procedura per dettagli).

- Tutte le impostazioni relative alla base, riportate al par. 2.7
- Lista SMS ricevuti e personali: vuota (tutti gli SMS saranno cancellati)
- Numero di terminale SMS: 0
- Numero centro servizi in ingresso: 04212
- Numero centro servizi in uscita: 4210
- Terminali registrati presso la base resettata: nessuno (tutti i portatili associati a quella base saranno de-registrati)

Dal menu "Imposta Base":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Reset BS" e confermare con OK.
- 2) Quando richiesto, inserire il PIN della Base e confermare con OK.
- 3) Verrà chiesto "Confermi Reset Base?". Confermare premendo il tasto funzione Si.

Il display mostra un messaggio di notifica, poi l'apparecchio torna al menu principale indicando "Non registrato" sul display.

Per poter nuovamente utilizzare il portatile, è necessario quindi procedere con una nuova "Affiliazione".

3.2.6 Tempi di pausa e di flash

Per quanto concerne l'impostazione del **tempo di pausa**, si consulti in merito il paragrafo "Impostazione del codice di impegno linea urbana del centralino", alla sottosezione "Impostare la durata della pausa". Per impostare il **tempo di flash**:

Dal menu "Imposta Base":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Imposta tempi" e confermare con OK.
- 2) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Tempo di Flash" e confermare con OK.
- 3) Con i tasti ◀▶, selezionare il valore del tempo di flash (espresso in msec, valore predefinito: 100ms) e confermare con OK.

3.3 Affiliazione

A ciascuna base è possibile associare fino a 5 portatili (1 in dotazione + 4 opzionali). In questo modo sarà possibile utilizzare i portatili anche per effettuare comunicazioni interne gratuite, senza impegnare la linea telefonica.


3.3.1 Registrazione di un portatile (Affiliazione)

Per registrare un nuovo Portatile alla vostra base o per registrare nuovamente il portatile dopo aver effettuato un reset della base (vedi paragrafo Reset della Base).

Sulla base:

Tenere premuto il tasto "Ricerca Portatile" sulla base (vedi Fig. 1) per circa 5 secondi, fino a quando il LED verde sulla base inizia a lampeggiare.

Sul portatile da registrare:

- 1) Premere il tasto-funzione "Menu"
- 2) Con il tasto  selezionare la voce "Imposta Portatile" e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Affiliazione" e confermare con OK.
- 4) Selezionare con ▲▼ la base (es: BASE 2) su cui si intende registrare il telefono e premere OK.

NOTA: Le basi su cui è attualmente registrato il portatile (max 4 basi) compaiono in colore diverso nell'elenco (di default il portatile è registrato sulla base 1).

- 5) Il display visualizza "Ricerca..." seguito dal numero della base selezionata, dopodiché ad identificazione avvenuta viene mostrato il codice identificativo (RFPI) della base. Premere OK per confermare.

- 6) Inserire il PIN della base (predefinito per AURORA MMS: 1590) su cui si intende registrare il portatile e confermare con OK.

A registrazione avvenuta, sul display comparirà il messaggio: "Affiliazione effettuata!".

Se l'affiliazione non ha avuto successo, e il portatile non è registrato su nessuna base, sul display compare la scritta "Affiliazione non riuscita!".

Una volta effettuata la registrazione, all'arrivo di una chiamata tutti i portatili associati alla stessa base squillano contemporaneamente.

Se un portatile è in conversazione esterna, su tutti gli altri portatili appare l'indicazione EXT. Con questi ultimi non è possibile effettuare chiamate esterne.

3.4 Configurazione Multi-Base

Grazie al profilo GAP di cui l'apparecchio dispone, è possibile affiliare il proprio portatile a più basi DECT (anche di marche e modelli differenti), purché anch'esse dispongano dello stesso profilo. Ogni portatile può essere registrato su di un massimo di 4 basi.


3.4.1 Registrazione di un portatile ad una seconda base

Per registrare il portatile ad un'altra base dello stesso modello, le procedure sono le stesse indicate al par. 3.3.1.

Per registrare invece il portatile ad una base di un modello differente, eseguire dapprima su quest'ultima le operazioni descritte nel manuale ad essa relativo, poi effettuare la procedura di affiliazione del portatile come descritto nel par. 3.3.1. Infine, per registrare un portatile di un modello differente sulla base di AURORA MMS, si deve premere il tasto "Ricerca Portatile" sulla base di AURORA MMS (Fig.1) per circa 5 secondi, e poi seguire le istruzioni riportate sul manuale del portatile dell'altro costruttore. Una volta effettuata l'affiliazione di un portatile a più basi, è necessario specificare il tipo di ricerca di una base (manuale o automatica) che il portatile deve effettuare (vedi par. 3.4.2).

3.4.2 Selezionare una base

Se il portatile è registrato su più di una base (sono consentite al massimo 4 basi diverse), è possibile impostare manualmente la base da utilizzare, oppure lasciare che il portatile ricerchi automaticamente la base con il segnale più forte tra quelle su cui è stato registrato.

- 1) Premere il tasto-funzione "Menu"
- 2) Con il tasto  selezionare la voce "Imposta Portatile" e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Scelta base" e confermare con OK.
- 4) Premere i tasti ▲▼ per scorrere i numeri delle basi. Le basi presso le quali il portatile è già stato registrato appaiono in colore bianco nell'elenco.

- 5) Scegliere la base interessata e confermare con OK la scelta, oppure posizionare il cursore su "Base migliore", la cui selezione consente la ricerca automatica (in modo che di volta in volta venga ricercata automaticamente la base con il segnale più forte) e confermare con OK.


Dopo un breve istante necessario per la ricerca della nuova base, il display indica il numero della base alla quale il portatile si è collegato (esempio: Base collegata:1).

Nota: in caso di ricerca automatica, passando da una base ad un'altra, un'eventuale conversazione in corso verrà interrotta.

Inoltre, se le basi su cui è registrato il portatile si trovano fisicamente vicine tra loro, è possibile che la selezione della base di cui sopra non riesca al primo tentativo. In tale caso si consiglia di riprovare nuovamente, o di allontanare le basi tra loro.

3.4.3 Modifica PIN del portatile

Per modificare il PIN di un portatile (4 cifre, quello di fabbrica è 1590):

- 1) Premere il tasto-funzione "Menu".
- 2) Con il tasto  selezionare la voce "Imposta Portatile" e confermare con OK.


Quindi:

- 3) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Modifica PIN" e confermare con OK.
- 4) Inserire il PIN attuale del portatile e confermare con OK. In caso di errore, dopo il messaggio di notifica si dovrà inserire nuovamente il PIN.
- 5) Inserire il nuovo PIN e premere OK.
- 6) Confermare il nuovo PIN e premere OK.
Comparirà la scritta "PIN modificato". A questo punto il portatile avrà il nuovo PIN.

Nota: Si consiglia di prendere nota del nuovo codice introdotto, e di conservare l'informazione in un luogo sicuro.

3.4.4 Identificazione Base

Per conoscere l' identificativo della base cui il portatile è affiliato:

- 1) Premere il tasto-funzione "Menu".
- 2) Con il tasto  selezionare la voce "Imposta Portatile" e confermare con OK.
- 3) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Identif. base" e confermare con OK.

Il display visualizzerà l'identificativo della base a cui si è affiliati.

3.4.5 Reset del Portatile

L'operazione di reset del portatile consente all'utente di annullare tutte le personalizzazioni effettuate. Esistono tre livelli di reset possibili:

- 1) "Impostazioni". Saranno ripristinati i valori predefiniti del portatile, riportati al par. 2.7. Inoltre saranno riportate ai valori iniziali anche le impostazioni relative ai messaggi MMS (numero del centro servizi, indirizzo del server, login, password), al tono di avviso di un nuovo SMS ricevuto (attivo) e il tipo di tono per un SMS ricevuto ("Alert 1").
- 2) "Memoria". Dopo un reset della "Memoria", saranno ripristinati i seguenti valori relativi alla memoria del telefono:
 - Rubrica: vuota (tutti i nominativi saranno cancellati)
 - Lista chiamate Non risposte/Ricevute/Effettuate: vuote (le liste saranno svuotate)
 - Liste MMS Ricevuti/Inviati/Non inviati/Bozze: vuote (tutti i messaggi MMS saranno cancellati)
 - Foto scattate: nessuna (tutte le foto scattate saranno cancellate)


- 3) "Informazioni di registrazione". Dopo un reset delle "Informazioni di registrazione", saranno cancellate le informazioni relative alle basi su cui il portatile è registrato. Sul portatile apparirà il messaggio "Non registrato" e si dovrà procedere con una nuova affiliazione.

Per effettuare un reset, a partire dal menu "Imposta Portatile":

- 1) Selezionare coi tasti ▲▼ la voce "Reset portatile" e confermare con OK.
- 2) Quando richiesto, inserire il PIN del portatile e confermare con OK.
- 3) Scegliere una delle tre opzioni precedentemente illustrate e premere OK.
- 4) Confermare il reset premendo il tasto-funzione Si.

4. USO DEL TELEFONO

4.1 Indicazione di “Fuori campo”

Se la base non è alimentata, o se il portatile si trova ad una distanza eccessiva dalla base (fuori dal raggio d'azione massimo di 50 metri in ambiente chiuso, e 300 metri in spazi aperti), sul display compare l'avvertimento “Fuori campo” e l'icona di campo  non è più visualizzata sullo schermo.

In questo caso, assicurarsi che la base sia alimentata e che la distanza tra base e portatile non sia superiore al raggio d'azione massimo consentito.


4.2 Ricerca del portatile

Quando il portatile è posizionato fuori dalla sua base, è possibile individuarlo, purché sia acceso e si trovi all'interno del campo radio, semplicemente premendo il tasto “Ricerca Portatile” posto sulla base (Fig. 1).

Tutti i portatili associati a tale base inizieranno a squillare per 30 secondi, permettendone in questo modo l'individuazione.

Per interrompere la suoneria prima dei 30 secondi, premere di nuovo lo stesso tasto sulla base, oppure un qualunque tasto sul portatile.

4.3 Indicazione della durata di una telefonata

Premendo il tasto  al termine della conversazione, la durata della telefonata (in minuti e secondi) viene visualizzata sul display e vi rimane per circa 2 secondi dopo la chiusura della comunicazione.

4.4 Ricevere una chiamata esterna


Quando arriva una chiamata esterna, il portatile emette il suono della melodia impostata come “melodia esterna”, e il LED verde sulla base lampeggia. Il display del portatile visualizza, a seconda dei casi:


- 1) Il numero (o il nome, se presente in rubrica) del chiamante, se il servizio “Chi è” è attivo.
- 2) “Riservato”, se il servizio “Chi è” è attivo, ma il chiamante nasconde volutamente il proprio numero.
- 3) “Chiamata in arrivo”, quando il servizio “Chi è” non è attivo.


PER RISPONDERE:

- Con il portatile **riposto sulla base**:


Se è attiva la risposta automatica (par. 3.1.9): sollevare semplicemente il portatile per rispondere alla chiamata. Sulla base, il LED verde di linea rimarrà acceso durante la conversazione.

Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

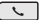
Se è non attiva la risposta automatica (par. 3.1.9): sollevare il portatile e premere il tasto  (oppure il tasto-funzione “Rispondi”) per rispondere alla chiamata.


Premendo il tasto , è possibile rispondere direttamente in vivavoce alla chiamata.

Sulla base, il LED verde di linea rimarrà acceso durante la conversazione.


Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

- Con il portatile **staccato dalla base**:

Premere il tasto  o il tasto-funzione “Rispondi” per rispondere alla chiamata.

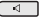
Premendo il tasto , è possibile rispondere direttamente in vivavoce alla chiamata.

Sulla base, il LED verde di linea rimarrà acceso durante la conversazione.

Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

4.5 Ricevere una chiamata interna



Quando arriva una chiamata interna, il portatile emette il suono della melodia impostata come "melodia interna". Il LED verde sulla base non lampeggia. Il display del portatile visualizza il messaggio "Portatile" seguito dal numero del portatile che sta chiamando.

Per rispondere alla chiamata, seguire la stessa procedura utilizzata per le chiamate esterne. Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

4.6 Come effettuare una chiamata

4.6.1 Chiamata diretta (a linea impegnata)

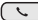

Per effettuare una chiamata con impegno linea, procedere nel seguente modo:

- 1) Premere il tasto .
- 2) Comporre il numero da chiamare, che verrà visualizzato sul display.
- 3) Attendere il segnale di risposta.
- 4) Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

4.6.2 Chiamata con preselezione (composizione del numero a linea non impegnata)

Una chiamata con preselezione consente di comporre il numero da chiamare prima di impegnare la linea; in questo modo è possibile correggere cifre e/o numeri digitati per errore.

Procedere nel seguente modo:

- 1) Comporre il numero da chiamare, che verrà visualizzato sul display. Per cancellare una cifra digitata erroneamente, premere il tasto-funzione corrispondente a "Canc" per un istante.
- 2) Premere il tasto  per chiamare il numero visualizzato.
- 3) Attendere il segnale di risposta.
- 4) Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.




NOTA: a linea impegnata, sulla base rimarrà acceso il LED verde di linea.

4.6.3 Comporre un numero dalla rubrica

Esistono 2 modi per effettuare una chiamata dalla rubrica:



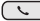

- **Metodo standard (con ricerca)**

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto-funzione corrispondente a "Rubrica".
- 2) Selezionare la voce "Cerca", quindi premere OK.
- 3) Inserire l'iniziale (o le iniziali) del contatto che si desidera chiamare e premere il tasto-funzione OK.

Automaticamente il cursore si posizionerà nelle immediate vicinanze del nominativo da cercare (la precisione dipende dal numero di caratteri introdotti dall'utente e dalla eventuale presenza in rubrica di più nominativi simili tra loro). Far scorrere eventualmente le voci con i tasti  e , dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata (in alternativa è possibile premere il tasto funzione "Opzioni" e scegliere la voce "Chiamata").




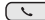
NOTA: Premendo “Cerca” senza inserire nessun carattere di ricerca (schermo vuoto), verrà visualizzato l'intero elenco dei nominativi, disposti in ordine alfabetico, presenti in rubrica.

- **Metodo rapido (da elenco diretto)**



- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto . In questo modo comparirà fin da subito, ordinato in ordine alfabetico, l'elenco dei nominativi presenti in rubrica.
- 2) Far scorrere eventualmente le voci con i tasti  , dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata (in alternativa è possibile premere il tasto funzione “Opzioni” e scegliere la voce “Chiamata”).

4.6.4 Ripetizione degli ultimi 20 numeri chiamati

Grazie a questa funzione è possibile comporre velocemente uno degli ultimi 20 numeri chiamati.

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto .
- 2) Selezionare con i tasti   il numero da chiamare, dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata (in alternativa è possibile premere il tasto funzione “Opzioni” e scegliere la voce “Chiamata”).

In **alternativa**, è possibile accedere allo stesso elenco mediante la seguente procedura:





- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto Menu.
- 2) Selezionare con il tasto  la voce "Lista chiamate" e confermare con OK.
- 3) Selezionare con **▲▼** la voce "Effettuate" e premere OK.
- 4) Selezionare con i tasti **▲▼** il numero da chiamare, dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata (in alternativa è possibile premere il tasto funzione "Opzioni" e scegliere la voce "Chiamata").

4.6.5 Ripetizione di un numero della lista chiamate ricevute o non risposte

AURORA MMS dispone di una lista specifica per le chiamate ricevute (con risposta) e di una lista per le chiamate perse (senza risposta). Possono essere memorizzate un massimo di 20 chiamate per ciascuna lista.


NOTA: È necessario attivare il servizio "Chi è" di Telecom Italia per usufruire di queste liste. Consultare l'apposita sezione in questo manuale per ulteriori dettagli.

Per accedere a tali liste:

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto Menu.
- 2) Selezionare con il tasto  la voce "Lista chiamate" e confermare con OK.
- 3) Selezionare con  la voce "Non risposte" o "Ricevute" e premere OK.
- 4) Selezionare con i tasti  il numero da chiamare, dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata (in alternativa è possibile premere il tasto funzione "Opzioni" e scegliere la voce "Chiamata").

4.6.6 Gestione delle liste chiamate

Per accedere al Menu "Lista chiamate", procedere come segue:

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto "Menu".
- 2) Selezionare con il tasto  la voce "Lista chiamate" e confermare con OK.


Compariranno le seguenti liste/opzioni:

- "Non risposte": contiene l'elenco delle chiamate perse.
- "Ricevute": contiene l'elenco delle chiamate con risposta.
- "Effettuate": contiene l'elenco delle chiamate effettuate.
- "Cancella": consente di svuotare completamente una specifica lista chiamate (o tutte assieme). Vedere il paragrafo successivo per questa operazione.

All'interno di una specifica lista chiamate è inoltre possibile, premendo il tasto "Opzioni", accedere al sotto Menu composto dalle voci:

- "Chiamata": per chiamare il nominativo selezionato.
- "Dettagli": per vedere ora e data della chiamata.
- "Salva in rubrica": per salvare il numero telefonico in rubrica.
- "Cancella": per cancellarlo dalla lista chiamate.


4.6.7 Svuotare rapidamente una lista chiamate

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto Menu.
- 2) Selezionare con il tasto  la voce "Lista chiamate" e confermare con OK.
- 3) Selezionare la voce "Cancella" e premere OK.
- 4) Selezionare la lista che si intende svuotare, poi confermare con OK.

Nota: Per svuotare tutte le liste mediante un'unica operazione, selezionare la voce "Cancella tutte" e premere OK.

4.7 Effettuare una chiamata interna

Nella configurazione con più portatili, è possibile effettuare telefonate interne gratuite, senza impegnare la linea esterna. Per effettuare una chiamata interna, procedere nel seguente modo:

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto-funzione corrispondente a "Menu", selezionare la voce "Chiamata interna"  e premere OK.
- 2) Viene visualizzata una lista di 5 Portatili (il portatile in uso compare in colore diverso nell'elenco).
- 3) Con i tasti ▲▼, selezionare il portatile che si vuole chiamare (es: Portatile 2) e premere OK.
Il portatile chiamato vedrà apparire sul proprio display la scritta "Portatile", seguita dal numero del portatile chiamante (in questo caso "Portatile 1").

4.8 Regolazione del volume di ascolto

Per variare il volume di ascolto in conversazione, durante la telefonata:

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro, corrispondente a "Opzioni".
- 2) Premere i tasti ▲▼ e scegliere la voce "Volume di ascolto". Premere OK
- 3) Usare i tasti ▲▼ per variare il livello (da 1 a 9) del volume di ascolto, fino a raggiungere il livello desiderato. Confermare con OK per memorizzare l'impostazione.

4.9 Esclusione microfono (Muto)

Nel corso di una conversazione (sia interna che esterna), è possibile escludere temporaneamente il proprio microfono.

- 1) Durante la chiamata, premere il tasto-funzione "Opzioni".
- 2) Con i tasti ▲▼ selezionare la voce "Muto" e premere OK.
- 3) Sul display appare "Muto". Per rimuovere il "Muto", premere "Abilita".

4.10 Tasto R

Il tasto **R** può essere utilizzato nei seguenti casi:

- 1) Utilizzo dei servizi telefonici Telecom Italia, in associazione ai tasti numerici (ad es. per i servizi "Avviso di Chiamata", "Conversazione a tre"...).
- 2) Utilizzo dei servizi specifici di un centralino privato (PABX), quando l'apparecchio è ad esso collegato. Consultare in questo caso il manuale d'uso del centralino privato.


4.11 Rubrica

È possibile memorizzare in rubrica fino a 250 numeri e nomi, con le seguenti caratteristiche:







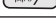
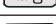
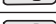



- Ogni numero può essere costituito da un massimo di 32 cifre
- Ogni nome può essere costituito da un massimo di 16 caratteri

4.11.1 Memorizzazione di un nuovo nome/numero in rubrica

Per memorizzare un nome/numero in rubrica, con il portatile a riposo procedere come segue:

- 1) Premere il tasto-funzione corrispondente a “Rubrica”, selezionare la voce “Inserisci nuovo” e premere OK. Nella schermata successiva, il cursore si posizionerà automaticamente nel campo “nome” del nuovo contatto.
- 2) Digitare il nome. Al termine, premere il tasto ▼ per spostare il cursore nel campo “Telefono”.
- 3) Comporre il numero telefonico, quindi premere il tasto-funzione “Opzioni” e confermare con “Salva”. Durante questa fase, è possibile usare il tasto  per spostarsi tra i campi e il tasto-funzione “Canc” per cancellare numeri o caratteri erroneamente inseriti.

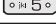La tabella riportata a lato mostra la corrispondenza fra caratteri e ciascun tasto.

Tasto	Caratteri e cifre corrispondenti
	. , ? ! 1 - @ " : ; ()
	a b c 2 à á â ç ^a
	d e f 3 è é ë & €
	g h i 4 è ê ï
	j k l 5 &
	m n o 6 ò ó ö ñ °
	p q r s 7 \$
	t u v 8 ù ú ü
	w x y z 9
	(spazio) 0 _ ' + = / \ < > %
	
	Cambia modalità di scrittura

4.11.2 Opzioni del menu Rubrica.

A seconda dell'entità delle operazioni che si intendono compiere sui nominativi (ad esempio, si è interessati solo a chiamare un numero, oppure si intende anche modificare/personalizzare un contatto), esistono 2 modalità di accesso alla rubrica: standard e rapida.

• **Modalità standard:**

- 1) Con il portatile a riposo, premere il tasto-funzione "Rubrica".
- 2) Comparirà l'elenco completo delle opzioni disponibili per la rubrica (per i dettagli delle singole operazioni si rimanda anche ai rispettivi paragrafi):

Cerca

Selezionare la voce "Cerca", quindi premere OK. Inserire l'iniziale (o le iniziali) del contatto da cercare e premere il tasto-funzione "Cerca". Automaticamente il cursore si posizionerà nelle immediate vicinanze del nominativo da cercare

(la precisione dipende dal numero di caratteri introdotti dall'utente e dalla eventuale presenza in rubrica di più nominativi simili tra loro). Far scorrere eventualmente le voci con i tasti ▲▼.

NOTA: Premendo "Cerca" senza inserire nessun carattere di ricerca (schermo vuoto), verrà visualizzato l'intero elenco dei nominativi, disposti in ordine alfabetico, presenti in rubrica.

Inserisci Nuovo (vedere il paragrafo "Memorizzazione di un nuovo numero in rubrica").

Copia da SIM (vedere il capitolo 5).

Modifica

Serve per modificare le seguenti impostazioni, relative a un contatto in rubrica

- il nome.
- il numero di telefono.
- l'indirizzo e-mail del contatto.
- la melodia associata (solo se il servizio "Chi è" è attivo sulla linea).

La procedura per effettuare tali modifiche è riportata al par. 4.11.5.

Cancella tutti

Questa funzione consente di cancellare tutti i nominativi dalla rubrica. Selezionare questa voce con i tasti ▲▼ e confermare con OK.


Rispondendo con OK alla domanda "Cancello tutta la rubrica?", tutti i nominativi presenti saranno rimossi dalla stessa. È poi possibile inserire subito un nominativo selezionando la voce "Inserisci nuovo" e procedendo come descritto al paragrafo "Memorizzazione di un numero".

NOTA: Per cancellare invece un singolo nominativo, procedere dapprima alla ricerca del nome da cancellare come descritto alla voce "Cerca" in questo paragrafo. Una volta trovato il nominativo da cancellare, premere il tasto-funzione "Opzioni", selezionare "Cancella" e premere OK per confermare la cancellazione.

Stato

Questa voce fornisce informazioni sul numero di contatti memorizzati in rubrica.

• **Modalità rapida:**

Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto .

In questo modo comparirà fin da subito, ordinato in ordine alfabetico, l'elenco dei nominativi presenti in rubrica.

Premendo il tasto-funzione "Opzioni" quando un nominativo è evidenziato, si accede al sottomenu successivo, dal quale è possibile:

Chiamare il contatto. Selezionare la voce “Chiamata” e premere OK per avviare la chiamata.


Vedere i dettagli del contatto. Selezionare la voce “Dettagli” e premere OK. Viene mostrata una prima schermata con il nome e il numero di telefono del contatto. Premere il tasto funzione sinistro “Prossimo” per visualizzare, se presenti, l'indirizzo e-mail e il nome della melodia associata al contatto. Premere “Indietro” per tornare all'elenco dei nominativi in rubrica.

Modificare i dettagli del contatto. Selezionare la voce “Modifica”, quindi vedere quanto riportato per la modalità di accesso “standard”, illustrata più sopra sempre in questo paragrafo.

Cancellare il contatto. Selezionare la voce “Cancella” e premere OK per confermare la cancellazione del contatto.

4.11.3 Associare un indirizzo e-mail a un contatto

Per associare un indirizzo e-mail a un contatto già esistente in rubrica, consultare la procedura riportata al paragrafo 4.11.5. Per inserire in rubrica un nuovo contatto, associandogli anche un indirizzo e-mail, procedere come illustrato qui di seguito:


- 1) Premere il tasto-funzione corrispondente a “Rubrica”, selezionare la voce “Inserisci nuovo” e premere OK.
- 2) Usando il tasto  e il tasto funzione “Canc”, inserire il nome e il numero di telefono del contatto. Al termine dell'operazione, premere il tasto funzione “Opzioni”.
- 3) All'interno del menu “Opzioni”, selezionare la voce “E-mail” e premere OK. Inserire l'indirizzo e-mail e premere OK per terminare.
- 4) All'interno del menu “Opzioni”, selezionare la voce “Salva” e premere OK.

NOTA: durante la composizione di nome ed indirizzo e-mail, seguire la tabella di corrispondenza riportata al par. 4.11.1. In caso di errore, utilizzando i tasti ◀▶ posizionare il cursore alla destra del carattere da modificare, poi premere il tasto funzione destro “Canc”.

4.11.4 Associare una melodia a un contatto

Per associare una melodia a un contatto già esistente in rubrica, consultare la procedura riportata al paragrafo 4.11.5

Per inserire in rubrica un nuovo contatto, associandogli anche una specifica melodia, procedere come illustrato qui di seguito:

- 1) Premere il tasto-funzione corrispondente a "Rubrica", selezionare la voce "Inserisci nuovo" e premere OK.
- 2) Inserire il nome ed il numero di telefono del contatto, aiutandosi con il tasto  o il tasto funzione "Canc" per cancellare. Al termine dell'operazione, premere il tasto funzione "Opzioni".
- 3) All'interno del menu "Opzioni", selezionare la voce "Suoneria" e premere OK. Selezionare la melodia desiderata tra quelle presenti nell'elenco e premere OK per terminare.
- 4) All'interno del menu "Opzioni", selezionare la voce "Salva" e premere OK.

4.11.5 Modificare un contatto della rubrica

È sempre possibile modificare le seguenti impostazioni, relative a un contatto in rubrica:

- il nome.
- il numero di telefono.
- l'indirizzo e-mail del contatto.
- la melodia associata (che squillerà solo se il servizio "Chi è" è attivo sulla linea).


Per effettuare una modifica a un contatto procedere come segue (al termine delle modifiche, ricordarsi di salvare selezionando la voce "Salva" nel menu "Opzioni"):

- 1) Mediante la funzione "Cerca", individuare il contatto da modificare e premere Opzioni.
- 2) Selezionare la voce "Modifica" e premere OK. Sarà visualizzata la schermata contenente il nome e il numero di telefono del contatto selezionato, con il cursore lampeggiante alla fine del nome.
- 3) A questo punto, a seconda del dato che si intende modificare:

3.1) **Per modificare il nome:**

quando il cursore lampeggia nel campo “Nome”, inserire il nuovo nome, usando eventualmente il tasto funzione “Canc” per eliminare i caratteri non desiderati.

3.2) **Per modificare il numero telefonico:**

con il tasto  spostare il cursore nel campo “Telefono” situato nella parte bassa del display, quindi inserire il nuovo numero telefonico, usando il tasto funzione “Canc” per eliminare cifre non desiderate.

3.3) **Per modificare l'indirizzo e-mail:**

a partire dalla schermata contenente il nome e il numero di telefono del contatto selezionato (vedere 3.2 sopra), premere il tasto funzione sinistro “Opzioni”. Quindi selezionare la voce “E-mail” e premere OK. Modificare l'indirizzo e-mail, dopodiché premere OK per tornare al menu precedente.


3.4) **Per modificare la melodia associata al contatto selezionato:**

a partire dalla schermata contenente il nome e il numero di telefono del contatto selezionato (vedere 3.2 in questo paragrafo), premere il tasto funzione sinistro “Opzioni”. Quindi selezionare la voce “Suoneria” e premere OK. Selezionare la melodia desiderata tra quelle mostrate nell'elenco, dopodiché premere OK per tornare al menu precedente.

NOTA: Per salvare le modifiche effettuate, all'interno del menu “Opzioni” selezionare la voce “Salva” e premere OK.

4.12 Trasferimento di chiamata tra portatili

Per trasferire una chiamata esterna da un portatile (A) ad un altro portatile (B) durante una conversazione, procedere nel seguente modo:

- 1) Durante la conversazione tra il portatile (A) e l'esterno, su (A) premere il tasto-funzione corrispondente a "Opzioni", selezionare la voce "Chiamata interna" e quindi premere OK (l'utente esterno viene messo in attesa con musica).
- 2) Nella lista dei 5 portatili, scegliere il portatile da chiamare con i tasti ▲▼. Premendo ora OK viene chiamato il portatile (B), che inizierà a suonare.
- 3) Non appena (B) risponde, inizia una conversazione interna tra (A) e (B), mentre l'utente esterno rimane sempre in attesa musicale.
- 4) Per trasferire definitivamente la chiamata in attesa al portatile (B), sul portatile (A) premere il tasto .

4.13 Conversazione in conferenza (2 portatili con 1 esterno)

Effettuare tutte le operazioni riportate al paragrafo precedente, fino al punto 3 incluso. Dopodiché sul portatile (A) premere "Opzioni", scegliere la voce "Chiamata in conferenza" e confermare con OK. La conferenza a 3 (2 portatili più 1 esterno) sarà così attivata.

4.14 Blocco Tastiera

La funzione di blocco tastiera è utile per evitare pressioni accidentali sui tasti, ad esempio quando in casa ci sono bambini piccoli.

Quando è attivo il blocco della tastiera, tutti i tasti vengono bloccati ad eccezione del tasto funzione "Sblocca". Inoltre dal portatile non si possono effettuare chiamate in uscita, ma le chiamate possono essere comunque ricevute.

Per impostare il blocco dei tasti:

- 1) Premere il tasto-funzione "Menu", seguito dal tasto *.
- 2) Sul display a riposo comparirà il messaggio "Tastiera bloccata".


Per sbloccare la tastiera:

- 1) Premere il tasto-funzione "Sblocca". Sul display compare il messaggio di conferma "Sblocco tasti?".
- 2) Confermare premendo "Sblocca" per tornare alla condizione normale.


4.15 Attivare il Vivavoce sul portatile

Il portatile di AURORA MMS è dotato di tasto vivavoce .

È sufficiente premerlo durante una conversazione per attivare la funzione vivavoce.





È anche possibile rispondere in vivavoce ad una chiamata, premendo il tasto  mentre il telefono squilla.

Per disattivare la funzione, premere nuovamente lo stesso tasto.

Con il portatile a riposo, è anche possibile impegnare direttamente la linea premendo questo tasto, dopodiché è sufficiente comporre il numero per iniziare subito la telefonata (in questa modalità non è possibile correggere con i tasti-funzione le cifre erroneamente digitate, ma occorre liberare la linea premendo il tasto  e ricominciare).

4.16 Promemoria






L'apparecchio consente di impostare un promemoria con scadenza singola/giornaliera/mensile/annuale, e con eventuale nota di testo associata. Una volta impostato l'orologio (par. 3.1.1), il promemoria può essere impostato come segue:


- 1) Con il telefono a riposo, premere il tasto Menu, selezionare la voce "Orologio"  mediante il tasto  e confermare con OK.
- 2) Selezionare con i tasti   la voce "Promemoria" e premere OK.

Se nessun promemoria è stato già impostato in precedenza:


Sul display sarà visualizzata l'informazione "Nessun appuntam.". In questo caso, premere il tasto-funzione "Imposta" per accedere alla schermata per l'inserimento della scadenza (tipo) e della data/ora del nuovo promemoria. Proseguire come illustrato al punto 3 sottostante.

Se invece è già stato impostato un promemoria in precedenza, quando sono visualizzati i dati riassuntivi del vecchio promemoria è possibile apportarvi delle modifiche e riutilizzarlo nuovamente, come riportato nella NOTA alla pagina successiva.

- 3) Nel campo "Tipo", selezionare con i tasti   la scadenza (tipo) dell'appuntamento, scegliendo tra "1 volta", "Giornaliero", "Mensile", "Annuale". Al termine, con i tasti   spostare il cursore nel campo "Imposta ora".
- 4) Inserire i parametri richiesti (ora, minuti, giorno, mese, anno) e confermare con OK al termine.
- 5) Inserire (o modificare) il testo relativo al promemoria e confermare con OK. Tale testo verrà visualizzato allo scadere del promemoria, contemporaneamente a un avviso acustico. In questo modo, l'appuntamento è impostato, come evidenziato dal simbolo  riportato nella finestra riassuntiva del promemoria.

6) Premere ripetutamente il tasto  per tornare al menu principale.


Una volta impostato ed attivato l'appuntamento, all'occorrenza dello stesso verremo avvisati da una segnalazione acustica e sul display verrà visualizzato il testo associato. Premere "Fine" per interrompere la suoneria.

NOTA: È anche possibile riutilizzare un promemoria scaduto (identificato dall'icona ) o modificarne uno precedentemente impostato, senza dover reinserire manualmente tutti i dati del promemoria.

Per farlo, quando sono visualizzati i dati riassuntivi del promemoria che si intende riutilizzare, premere il tasto funzione destro "Abilita" e modificarne eventualmente i parametri, premendo il tasto "Opzioni" e scegliendo rispettivamente una delle seguenti voci:

- "Modifica data": per modificare data, ora e tipo (scadenza) del promemoria
- "Modifica testo": per modificare il testo del promemoria
- "Cancella": per cancellare il promemoria
- "Vedi testo": per vedere il testo del promemoria

Una volta effettuata la modifica desiderata, premendo il tasto-funzione "Indietro" sarà visualizzata la finestra riassuntiva del promemoria appena modificato.

Premere ripetutamente il tasto  per tornare al menu principale.

5.COPIARE IN RUBRICA I CONTATTI DELLA CARTA SIM

5.1 Copiare i contatti da carta SIM

AURORA MMS consente, grazie al lettore di carte SIM posto sulla base, di copiare in rubrica i contatti presenti nella carta SIM di un telefono cellulare. E' possibile selezionare manualmente i contatti da copiare in rubrica, oppure trasferire tutti i nominativi dal cellulare con una sola operazione. Prima di inserire la carta SIM nella base è necessario, operando sul proprio telefono cellulare, disabilitare il codice PIN della carta (fare riferimento al manuale del telefono cellulare per questa operazione).


NOTA: Sono supportate carte SIM con tensione di alimentazione da 5V, 3V e 1.8V.

5.2 Inserire la carta SIM nel lettore


1) Prima di rimuovere la carta SIM dal proprio cellulare, disabilitare l'eventuale PIN.

2) Estrarre dalla base l'alloggiamento per carta


SIM, come mostrato nella figura a lato.

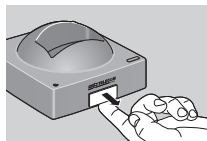

3) Inserire la carta SIM nel proprio alloggiamento, assicurandosi che sia ben fissa e che i contatti metallici siano rivolti verso l'alto.

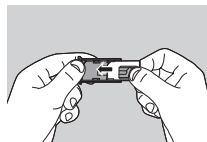

- 4) Inserire nuovamente l'alloggiamento nella base, capovolgendolo in modo che i contatti metallici siano rivolti ora verso il basso.

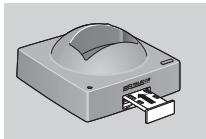

5.3 Accedere al menu “Copia da SIM”

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto funzione corrispondente a “Rubrica”.
- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ la voce “Copia da SIM” e confermare con OK.
- 3) Selezionare con i tasti ▲▼ la voce che interessa tra:
 - Copia singolo dato
 - Copia tutti i dati

Consultare i paragrafi che seguono per dettagli sulle procedure di importazione dei contatti.

5.4 Copiare tutti i contatti da carta SIM

Il numero massimo di nominativi che è possibile importare dalla SIM card dipende dal numero di posizioni di memoria libere in AURORA MMS prima di iniziare il trasferimento.

Pertanto il numero massimo di contatti importabili è pari a 250 (quando la rubrica propria di AURORA MMS è vuota).

Per copiare tutti i contatti in AURORA MMS, partendo dal menu "Copia da SIM":

- 1) Selezionare la voce "Copia tutti i dati" e confermare con OK. Dopo qualche istante, sarà visualizzato a display il messaggio "Copiare tutti i contatti?".
- 2) Premere OK per avviare il trasferimento di tutti i contatti.

NOTA: Se si preme il tasto funzione "Indietro" durante questa fase, il trasferimento verrà interrotto (i nominativi trasferiti fino a quel momento saranno comunque copiati nella rubrica di AURORA MMS).

- 3) Al termine del trasferimento, tutti i contatti presenti nella SIM card saranno inseriti nella rubrica di AURORA MMS.

NOTA: Se nella rubrica di AURORA MMS dovessero essere già presenti nomi uguali a quelli memorizzati sulla carta SIM, dopo il trasferimento questi ultimi saranno aggiunti (e quindi non sostituiti) a quelli presenti in rubrica.

5.5 Copiare alcuni contatti selezionati da carta SIM

In alternativa alla procedura riportata al paragrafo precedente, è possibile copiare in rubrica solo i nominativi desiderati, selezionati di volta in volta dall'utente. Il numero massimo di nominativi che è possibile importare dalla SIM card dipende dal numero di posizioni di memoria libere in AURORA MMS prima di iniziare il trasferimento. Pertanto il numero massimo di contatti importabili è pari a 250 (quando la rubrica propria di AURORA MMS è vuota).

Per copiare in rubrica solo alcuni nominativi selezionati, partendo dal menu "Copia da SIM":

- 1) Selezionare la voce "Copia singolo dato" e confermare con OK.
- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ il nominativo da copiare e premere il tasto funzione sinistro "Copia" per trasferirlo nella rubrica di AURORA MMS. Ripetere la procedura per ogni contatto da importare.

NOTA: Se si cerca di copiare in rubrica un contatto già esistente in AURORA MMS, un opportuno messaggio di avvertimento sarà visualizzato a display .

- 3) Una volta copiato l'ultimo contatto desiderato, premere il tasto funzione "Indietro" per tornare al menu "Rubrica".

6. SERVIZIO SMS

Aurora MMS consente di inviare e ricevere messaggi SMS (“standard” se composti da max.160 o “lunghi” se composti da max. 612¹ caratteri), immagini e suonerie. La scelta tra messaggio “standard” o messaggio “lungo” viene effettuata in modo automatico dal telefono al momento dell’invio, in base al numero di caratteri inseriti dall’utente nel testo del messaggio. È inoltre possibile inviare SMS verso numeri fax e indirizzi e-mail.

In particolare il servizio SMS offerto da Telecom Italia permette di:

- Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile, in ricezione attualmente si possono ricevere messaggi solo dai cellulari TIM.
- Inviare SMS a numeri di fax nazionali.

- Inviare SMS lunghi (640 caratteri).
- Usufruire della modalità di scrittura facilitata, grazie al dizionario T9.
- Inviare SMS a indirizzi e-mail.
- Chiedere la notifica di ricezione del messaggio inviato verso un numero di rete fissa o di cellulare.
- Richiamare e memorizzare in Rubrica il numero del mittente di un messaggio.
- Ricevere “loghi” e “suonerie monofoniche” tramite il servizio “41412 - Loghi e Suonerie” (vedere capitolo “Servizio TI”). Per scaricare invece immagini/sfondi/wallpaper e “suonerie polifoniche”, è necessario utilizzare il servizio MMS (capitolo 7).
- Inviare un SMS predefinito selezionandolo tra i 5 di cui Aurora MMS dispone.

¹NOTA: Aurora MMS è in grado di inviare messaggi SMS di lunghezza teorica fino a 640 caratteri. Tuttavia, per motivi tecnici 28 di questi vengono attualmente utilizzati per l’invio del messaggio. Il numero di caratteri effettivamente disponibili per la scrittura di testo è dunque 612; per non superare tale limite durante la composizione del messaggio il contatore caratteri non deve quindi superare tale valore; eventuali caratteri addizionali non verranno recepiti.



Al momento dell'acquisto il telefono **Aurora MMS** è già abilitato a inviare messaggi in formato SMS, fax e e-mail.


I telefoni predisposti per SMS possono ricevere SMS in formato testo solo quando avranno provveduto ad inviare almeno un messaggio scritto. Per questo, **Aurora MMS** una volta connesso alla rete invierà automaticamente un messaggio SMS alla rete stessa. Il messaggio è gratuito.


6.1 Composizione ed invio di un messaggio

Aurora MMS è in grado di inviare messaggi di testo solo testo (standard SMS), oppure testo e immagini o testo e suoni (tramite EMS).

Premere il tasto funzione Menu.

Con il tasto  selezionare l'icona dei messaggi  e premere OK.

Selezionare con  la voce "SMS" e confermare di nuovo con OK.

Selezionare con  la voce "**Crea messaggio**" e confermare di nuovo con OK.

Nel menu successivo, selezionare la voce "**Scrivi Messaggio**" e premere OK.

Comporre sulla tastiera numerica il testo del messaggio. Per cambiare la modalità di scrittura durante la composizione di un messaggio, premere ripetutamente il tasto # (per ulteriori dettagli sulle modalità di scrittura disponibili, consultare il paragrafo 6.1.8 e 6.1.9).

NOTA: durante la composizione del testo è possibile cancellare ogni singolo carattere premendo ripetutamente il tasto-funzione "Canc". Per inserire spazi, utilizzare il tasto "0".

6.1.1 Inserimento simbolo (carattere speciale)

Durante la composizione di un messaggio è possibile inserire dei simboli (caratteri) speciali, come descritto di seguito.

Premere il tasto-funzione (Opzioni), selezionare "Inserisci simbolo" e confermare con il tasto OK.

Selezionare il simbolo da inserire mediante l'uso dei tasti ▲▼ e quindi digitando sulla tastiera il numero corrispondente al simbolo illustrato a display. Il simbolo inserito sarà visualizzato all'interno del messaggio.

6.1.2 Inserimento suono

Durante la composizione di un messaggio di testo è possibile inserire un suono EMS, come descritto di seguito.

NOTA: Tale suono potrà essere riprodotto correttamente solo se anche il destinatario possiede un telefono Aurora MMS. In caso contrario, il suono contenuto nel messaggio potrebbe non essere riprodotto correttamente sul telefono del destinatario.

Si ricorda inoltre che le melodie polifoniche possono essere inviate e ricevute solo tramite MMS (vedere capitolo 7)

Premere il tasto-funzione Opzioni, selezionare "Inserisci suono" e confermare con il tasto OK.

Selezionare con i tasti ▲▼ il suono da inserire e confermare con il tasto-funzione OK.

All'interno del messaggio comparirà l'icona .

6.1.3 Inserimento immagine

Durante la composizione di un messaggio di testo è possibile inserire una semplice immagine EMS, come descritto di seguito.

NOTA: Tale immagine potrà essere visualizzata correttamente solo se anche il destinatario possiede un telefono Aurora MMS. In caso contrario, l'immagine contenuta nel messaggio potrebbe non essere visualizzata correttamente sul telefono del destinatario.

Si ricorda inoltre che gli sfondi e le fotografie possono essere inviate e ricevute solo tramite MMS (vedere capitolo 7).

Premere il tasto-funzione Opzioni, selezionare "Inserisci immagine" e confermare con il tasto OK.

Selezionare l'immagine da inserire mediante l'uso dei tasti ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.

L'immagine inserita sarà visualizzata all'interno del messaggio.

6.1.4 Inserimento modelli

Aurora MMS dispone di 5 messaggi predefiniti che possono essere selezionati ed inviati.

Premere il tasto-funzione Opzioni, selezionare "Usa modello" e confermare con il tasto OK.

Selezionare con ▲▼ il modello desiderato e confermare con OK. Il testo del modello sarà inserito nel messaggio in fase di composizione.

NOTA: i modelli disponibili possono essere modificati come descritto nel paragrafo 6.6 (Modelli).

Al termine della composizione di un messaggio, sono disponibili le opzioni seguenti.

6.1.5 Inviare un messaggio

Premere il tasto Opzioni, selezionare “Invia a” e confermare con il tasto-funzione OK.

Comporre il numero di telefono del destinatario e confermarlo con il tasto-funzione OK; oppure richiamare il numero telefonico dalla Rubrica premendo il tasto funzione Nome.

Il messaggio verrà così inviato e l'esito dell'invio sarà visualizzato a display da un opportuno messaggio.

6.1.6 Salvare un messaggio

Premere Opzioni, selezionare “Salva” e confermare con OK.

Il messaggio verrà salvato nella cartella “Propri” del menu “SMS” e potrà essere inviato successivamente come descritto nell'omonimo paragrafo.

6.1.7 Impostare il tipo di messaggio

Prima di effettuare l'invio è possibile impostare il tipo di messaggio scegliendo tra le opzioni disponibili: testo, fax, e-mail.

Durante la composizione del messaggio, premere Opzioni, selezionare “**Tipo di messaggio**” e confermare con OK.

Con i tasti ▲▼, scegliere una tra le seguenti opzioni.

- Testo
- Fax
- E-mail (vedere sotto)

Confermare la scelta con OK, quindi premere il tasto funzione “Indietro” per tornare alla schermata di inserimento del testo.

Ne caso si desideri inviare un messaggio e-mail è necessario seguire la seguente procedura:

1. Impostare il tipo di messaggio come “E-mail” (vedere sopra) e premere il tasto funzione “Indietro” per tornare alla schermata di inserimento del testo.
2. Inserire all'inizio del messaggio l'**indirizzo e-mail del destinatario** seguito da uno spazio (tasto 0).

Per inserire il simbolo @:

Quando il dizionario T9 non è attivo, premere 7 volte il tasto 1.

Quando il dizionario T9 è attivo, premere il tasto Opzioni, selezionare "Inserisci simbolo" e premere il tasto 8.

Per inserire il punto (.):

Quando il dizionario T9 non è attivo, premere una volta il tasto 1.

Quando il dizionario T9 è attivo, premere il tasto Opzioni, selezionare "Inserisci simbolo" e premere il tasto 1.

3. Digitare di seguito **il testo del messaggio**;

4. Premere "Opzioni" e quindi scegliere "Invia a". Il messaggio verrà così inviato e l'esito dell'invio sarà visualizzato a display da un opportuno messaggio.

NOTA: per i dettagli sull'invio di messaggi e-mail in formato SMS verso telefoni di rete fissa, contattare il 187.

6.1.8 Inserire i caratteri: modalità di scrittura

Per inserire un nominativo o un indirizzo e-mail in rubrica e per scrivere il testo di un messaggio è necessario utilizzare la tastiera alfanumerica del telefono.

In ogni schermata dove è previsto l'inserimento di testo viene sempre riportata, generalmente in alto a destra, la modalità di scrittura correntemente in uso.

6.1.8.1 Modalità di scrittura disponibili

Durante l'inserimento di un testo, AURORA MMS consente di scegliere tra sette differenti modalità di scrittura, elencate qui di seguito:

- T9 Abc: scrittura facilitata T9 con la prima lettera della parola MAIUSCOLA, le rimanenti minuscole.
- T9 abc: scrittura facilitata T9 con caratteri minuscoli.
- T9 ABC: scrittura facilitata T9 con caratteri MAIUSCOLI.
- 123: modalità numerica.

- **Abc**: scrittura tradizionale con la prima lettera della parola MAIUSCOLA, le rimanenti minuscole.
- **abc**: scrittura tradizionale a caratteri minuscoli.
- **ABC**: scrittura tradizionale a caratteri MAIUSCOLI.

Nel testo dei messaggi SMS/MMS e del promemoria, la modalità di scrittura predefinita è la "T9 abc".

All'inizio di un messaggio o nel testo di un promemoria, la prima lettera della parola viene però scritta automaticamente in maiuscolo. Nei campi per l'inserimento di numeri telefonici è invece disponibile solo la modalità numerica "123".

In base alle proprie abitudini ed esigenze, è comunque possibile cambiare la modalità di scrittura di volta in volta durante la composizione del testo (disabilitando ad esempio il T9), premendo il tasto # fino a visualizzare la modalità desiderata.

La nota modalità di scrittura facilitata "T9", quando è abilitata, consente di disporre di un dizionario contenente tutti i vocaboli più comuni della lingua italiana, o di un'altra lingua impostabile come descritto al paragrafo 6.1.9, riducendo notevolmente il tempo necessario per comporre un messaggio. Un esempio: per scrivere la parola "ciao" in modalità T9, è sufficiente premere una sola volta i tasti corrispondenti alle singole lettere: "c" (2), "i" (4), "a" (2), "o" (6). Sul sito internet www.t9.com (cliccando poi su "Play the T9 Trainer") è possibile esercitarsi nell'utilizzo di tale sistema di scrittura. Si ricorda inoltre che, qualora fosse necessario, è sempre possibile aggiungere nuovi vocaboli (es: nomi di persona poco diffusi, soprannomi, ecc...) all'interno del dizionario del AURORA MMS.

Per la gestione della modalità T9 sul AURORA MMS, consultare il paragrafo che segue.

Se invece si preferisce usare la modalità tradizionale, vedere il capitolo 6.1.8.3.

6.1.8.2 Usare la modalità T9 su AURORA MMS

Su AURORA MMS, la modalità di scrittura facilitata nota come “T9” può essere gestita usando prevalentemente i tasti * e #.

Durante la composizione di un testo in modalità T9:

- Se al termine della digitazione dei tasti la sequenza di lettere proposta a display non corrisponde alla parola desiderata, premere il tasto * per visualizzare eventuali altre parole associate alla medesima sequenza di tasti. Per accettare la parola proposta, premere il tasto 0 per inserire uno spazio oppure il tasto ►.
- Dopo l'ultima parola proposta dal dizionario, all'ulteriore pressione del tasto * il tasto funzione sinistro mostra la scritta “Inserisci”. Dopo aver premuto “Inserisci”, sarà possibile inserire nel dizionario una nuova parola usando la modalità di scrittura tradizionale “abc”, oppure “ABC” o la modalità numerica “123” (premere il tasto # per cambiare). Premendo “OK” la parola inserita sarà aggiunta al dizionario e visualizzata all'interno del messaggio.
- Durante la composizione del testo, è possibile cambiare modalità di scrittura tramite il tasto # che, ad ogni pressione, visualizzerà ciclicamente le seguenti opzioni:
 - T9 Abc: scrittura facilitata T9 con la prima lettera della parola MAIUSCOLA, le rimanenti minuscole.
 - T9 abc: scrittura facilitata T9 con caratteri minuscoli.
 - T9 ABC: scrittura facilitata T9 con caratteri MAIUSCOLI.
 - 123: modalità numerica.
 - Abc: scrittura tradizionale con la prima lettera della parola MAIUSCOLA, le rimanenti minuscole.
 - abc: scrittura tradizionale a caratteri minuscoli.
 - ABC: scrittura tradizionale a caratteri





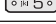
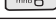
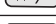

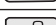



- Per l'inserimento di numeri in modalità T9, tenere premuto **a lungo** il tasto corrispondente al numero che si intende inserire.
- Anche in modalità T9 è possibile inserire, tra una parola e la successiva, dei caratteri/simboli speciali. Per questa operazione consultare il paragrafo 6.1.1.

6.1.8.3 Modalità tradizionale: corrispondenza tra caratteri e tasti numerici

Nella modalità di scrittura tradizionale minuscola (abc), la corrispondenza tra i tasti del telefono e i caratteri associati è riportata nella tabella che segue.

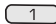NOTA: Per inserire un numero, è possibile anche tenere premuto **a lungo** il tasto corrispondente.

Per inserire altri tipi di carattere/simboli, consultare il paragrafo 6.1.1

Tasto	Caratteri e cifre corrispondenti
	. , ? ! 1 - @ " : ; ()
	a b c 2 à á â ç ^a
	d e f 3 è é ë & €
	g h i 4 è ê ï
	j k l 5 £
	m n o 6 ò ó ö ñ °
	p q r s 7 \$
	t u v 8 ù ú ü
	w x y z 9
	(spazio) 0 _ ' + = / \ < > %
	
	Cambia modalità di scrittura

Nella modalità di scrittura tradizionale MAIUSCOLA (ABC), la corrispondenza tra i tasti del telefono e i caratteri associati è riportata nella tabella che segue. Per inserire altri tipi di carattere/simboli, consultare il paragrafo 6.1.1

Tasto	Caratteri e cifre corrispondenti
	. , ? ! 1 - @ " ' ; ()
	A B C 2 À Á Â Ã Ç ^a
	D E F 3 È É Ê Ë & €
	G H I 4 Ë Ê Ì
	J K L 5 £
	M N O 6 Ò Ó Ô Õ Ñ °
	P Q R S 7 \$
	T U V 8 Ù Ú Û
	W X Y Z 9
	(spazio) 0 _ ' + = /\ <> %
	*
	#
	Cambia modalità di scrittura

6.1.9 Lingua del dizionario T9

Durante la composizione di un messaggio, è possibile cambiare la lingua del dizionario T9, senza dover necessariamente cambiare la lingua di tutti i menu del telefono.

Per modificare la lingua del dizionario T9, durante la composizione di un messaggio premere il tasto funzione “Opzioni”, scegliere la voce “Lingua dizionario T9” e confermare con OK. Selezionare una delle tre lingue disponibili:

- Italiano
- English (inglese)
- Deutsch (tedesco)

e confermare con OK la scelta.

6.1.10 Richiesta di Notifica

Al momento dell'invio di un messaggio SMS, è possibile richiedere una notifica dell'avvenuto recapito. Le informazioni relative all'avvenuta consegna si riceveranno tramite un SMS, che riporterà: numero del destinatario, data e ora della ricezione, esito dell'invio.

Per richiedere la notifica del messaggio SMS, durante la composizione del testo premere il tasto funzione "Opzioni", scegliere la voce "Notifica" e confermare con OK. Sul display apparirà per qualche istante il messaggio di conferma "Notificato". A questo punto è possibile procedere con l'invio, come descritto al par. 6.1.5.

NOTA: La richiesta di notifica così impostata vale solo per il messaggio corrente. In seguito sarà necessario ripetere la procedura per ogni messaggio che si intende inviare con notifica.

6.2 Invio di immagini

Aurora MMS permette di inviare semplici immagini/loghi, precedentemente ricevute tramite il servizio 41412 - Loghi e Suonerie di Telecom Italia (vedere paragrafo 8.6).

All'interno del Menu Messaggi ➡ SMS, selezionare "**Crea Messaggio**" e confermare con OK.

Selezionare "Invia Immagine" e confermare con il tasto OK: scorrere le immagini memorizzate con i tasti ▲▼ e confermare quella desiderata con il tasto OK.

Premere il tasto "Opzioni", selezionare "**Invia a**" e confermare con il tasto-funzione OK.

Comporre il numero di telefono del destinatario e confermarlo con il tasto-funzione OK.

NOTA: prima di inviare un messaggio, è possibile attivare la ricezione di notifica dell'avvenuta consegna del messaggio stesso.

6.3 Messaggi ricevuti

Quando si riceve un messaggio, il portatile emette un tono acustico di avviso (par. 6.8.4) e il display visualizzerà il messaggio “Nuovo messaggio SMS”.



Tutti i messaggi ricevuti verranno salvati automaticamente nella cartella “Ricevuti” del menu SMS.

Per leggere gli ultimi messaggi ricevuti:

Premere il tasto funzione “Vedi”, quindi selezionare con ▲▼ la cartella “Ricevuti” e confermare con OK.

Sarà visualizzata dapprima la schermata riportante il numero del mittente e l'ora di ricezione dell'ultimo messaggio ricevuto. Per leggere il contenuto del messaggio stesso, premere il tasto funzione “Vedi”. In alternativa, quando è visualizzata la schermata con il numero del mittente e l'ora di ricezione dell'ultimo messaggio ricevuto, premendo i tasti ▲▼ è possibile scorrere l'elenco dei messaggi ricevuti in precedenza.

Oppure, per leggere tutti i messaggi:

Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi con il tasto  selezionare l'icona  e confermare con OK.

Selezionare la voce “SMS” e confermare con OK.

Selezionare la cartella “Ricevuti” e premere OK.

Sarà visualizzata dapprima la schermata riportante il numero del mittente e l'ora di ricezione dell'ultimo messaggio ricevuto.

Per leggere il contenuto del messaggio stesso, premere il tasto funzione “Vedi”. In alternativa, quando è visualizzata la schermata con il numero del mittente e l'ora di ricezione del messaggio selezionato, premendo i tasti ▲▼ è possibile scorrere l'elenco degli altri messaggi ricevuti (se presenti).

Una volta aperto il messaggio desiderato, premendo il tasto funzione sinistro “Opzioni” è possibile effettuare le seguenti operazioni sul messaggio ricevuto.

6.3.1 Cancellare il messaggio selezionato

Selezionare la voce “Cancella” e confermare con il tasto-funzione OK.

6.3.2 Rispondere ad un messaggio

Selezionare “Rispondi” e confermare con il tasto-funzione OK.

Comporre ed inviare il messaggio di risposta procedendo come descritto nel paragrafo “Composizione ed Invio di un messaggio” precedentemente descritto in questo capitolo.

Al momento dell'invio, il numero del mittente sarà già visualizzato come destinatario.

6.3.3 Inoltrare un messaggio

Selezionare “Inoltra” e confermare con il tasto-funzione OK.

È possibile aggiungere del testo ed inviare il messaggio come descritto nel paragrafo “Composizione ed invio di un messaggio” precedentemente descritto in questo capitolo.

6.3.4 Richiamare il numero del mittente di un messaggio

È possibile richiamare il numero del mittente di un messaggio come descritto di seguito.


Visualizzare il messaggio di cui si desidera richiamare il mittente, premere il tasto-funzione Opzioni e selezionare l'opzione “Chiama numero”: il numero verrà automaticamente selezionato.

6.3.5 Salvare il numero del mittente di un messaggio in rubrica

È possibile salvare in rubrica il numero del mittente di un messaggio come descritto di seguito.

Visualizzare il messaggio di cui si desidera salvare il numero in rubrica, quindi premere il tasto-funzione Opzioni, selezionare “Salva numero” e confermare con il tasto-funzione OK.

Digitare il nome da associare al numero riportato a display.

Se lo si desidera, è possibile modificare anche il numero stesso mediante i tasti  e “Canc”. Al termine delle modifiche, premere il tasto funzione sinistro “Salva” per confermare ed uscire.

NOTA: se il nome inserito è già memorizzato in rubrica, dopo aver premuto “Salva” sarà mostrato un opportuno messaggio di avvertimento e il display torna a visualizzare il menu Opzioni.

6.3.6 Ascoltare una melodia

Se il messaggio SMS ricevuto contiene una melodia monofonica EMS, per ascoltarla selezionare “Ascolta Melodia” e confermare con il tasto-funzione OK: verrà emessa la melodia ricevuta.



6.3.7 Visualizzare un'immagine/logo

Se il messaggio SMS ricevuto contiene un'immagine o un logo EMS, selezionare “Mostra immagine” e confermare con il tasto-funzione OK: verrà visualizzata l'immagine ricevuta.

6.4 Messaggi propri

Tutti i messaggi salvati vengono memorizzati nel sottomenu "Propri" del menu "SMS".

Da qui potranno essere richiamati per essere prevalentemente inviati, modificati oppure cancellati al fine di liberare spazio in memoria.

Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi con il tasto  selezionare l'icona  e confermare con OK.

Selezionare la voce "SMS" e confermare con OK.

Selezionare la cartella "Propri" e premere OK.

Sarà visualizzata dapprima la schermata riportante il numero del mittente e l'ora di ricezione dell'ultimo messaggio salvato. Per leggere il contenuto del messaggio stesso, premere il tasto funzione OK. In alternativa, quando è visualizzata la schermata con il numero telefonico e l'ora di salvataggio del messaggio selezionato, premendo i tasti ▲▼ è possibile scorrere l'elenco degli altri messaggi salvati (se presenti).

Una volta aperto il messaggio desiderato, premendo il tasto funzione sinistro "Opzioni" è possibile effettuare le seguenti operazioni sul messaggio salvato:

Modifica: per modificare il testo del messaggio salvato e successivamente inviarlo. Digitare la modifica al testo originale ed inviare il messaggio come descritto nel paragrafo "Composizione ed invio di un messaggio".

Invia a: per inviare nuovamente il messaggio ad un destinatario come descritto nel paragrafo "Composizione ed invio di un messaggio".



Cancella: per cancellare il messaggio selezionato.

Notifica: per attivare la ricezione di notifica dell'avvenuta consegna di un messaggio inviato.

Tipo di messaggio: per impostare il formato del messaggio (testo SMS, fax, e-mail). Consultare il par. 6.1.7 per ulteriori dettagli.

6.5 Cancellazione dei messaggi

Per cancellare i messaggi ricevuti, propri, oppure tutti i messaggi, procedere come descritto di seguito.

Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi con il tasto  selezionare l'icona  e confermare con OK.



Selezionare la voce "SMS" e confermare con OK.

Selezionare la voce "Cancella" e premere OK.

Una volta selezionata la cartella di messaggi da cancellare ("Propri", "Ricevuti", oppure "Tutti i messaggi"), confermare con il tasto-funzione OK. Premere nuovamente OK alla richiesta di conferma.

6.6 Modelli

Aurora MMS dispone di 5 messaggi predefiniti che possono essere modificati o cancellati come descritto di seguito.

Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi con il tasto  selezionare l'icona  e confermare con OK.

Selezionare la voce "SMS" e confermare con OK.

Selezionare la voce "Modelli" e premere OK: il display visualizzerà i 5 messaggi predefiniti.

Per modificare o cancellare un modello, consultare i paragrafi che seguono.

6.6.1 Modificare un modello

A partire dal menu “Modelli”, selezionare il modello desiderato con ▲▼ e confermare con il tasto OK.

Nella schermata successiva, selezionare la voce “Modifica” e confermare con il tasto OK: sarà visualizzato il testo completo del modello selezionato, con il cursore lampeggiante dopo l'ultima parola del testo. Effettuare le modifiche desiderate e premere OK per terminare.



6.6.2 Cancellare un modello

A partire dal menu “Modelli”, selezionare il modello desiderato con ▲▼ e confermare con il tasto OK.

Nella schermata successiva, selezionare la voce “Cancella” e confermare con il tasto OK: il modello selezionato sarà cancellato e, nell'elenco dei modelli disponibili, la scritta <Vuoto> sarà visualizzata al posto del modello appena cancellato. A questo punto, è possibile selezionarlo e personalizzarlo nuovamente con l'opzione “Modifica”, come descritto al paragrafo precedente.

6.7 Servizio 404

Chiamando il numero 404 è possibile ascoltare in formato voce gli SMS ricevuti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 187 o consultare il sito internet www.187.it.



Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi con il tasto  selezionare l'icona  e confermare con OK.

Selezionare la voce “Servizio 404” e confermare con OK.

Verrà effettuata una chiamata all'omonimo servizio di Telecom Italia.

6.8 Impostazioni

In questo menu sono disponibili alcune impostazioni relative all'utilizzo del servizio SMS, come di seguito descritto.

Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi con il tasto  selezionare l'icona  e confermare con OK.

Selezionare la voce "SMS" e confermare con OK. Selezionare "Impostazioni" e confermare con il tasto OK. Sono disponibili le seguenti opzioni:

6.8.1 Centro servizi

Per impostare, qualora fosse necessario, il centro servizi per la ricezione (Centro di Ricezione - numero preimpostato 04212) e per l'invio (Centro di Invio - numero preimpostato 4210) dei messaggi.

6.8.2 Numero di terminale

Per un corretto funzionamento del servizio SMS, il terminale Aurora MMS deve avere il Numero di Terminale impostato a 0, come già preconfigurato al momento dell'acquisto. Se più terminali Aurora MMS sono collegati alla stessa base, tutti i terminali devono mantenere il Numero di Terminale a 0. Tuttavia se sulla stessa linea vengono installate più basi di terminali predisposti per il servizio SMS, ciascuna di esse deve avere un Numero Terminale diverso, a partire da 0 (quello che si desidera come principale) fino a 9. Per ulteriori informazioni La invitiamo a rivolgersi al 187.

6.8.3 Tipo di messaggio

Questa funzionalità è analoga a quella illustrata al par. 6.1.7.

Tramite questo menu è possibile impostare il tipo di messaggio che si intende inviare (la scelta effettuata vale solo per il primo messaggio che verrà inviato in seguito a questa impostazione, dopodiché il tipo di messaggio predefinito tornerà a essere la modalità "Testo").

6.8.4 Tono di avviso

Con questa funzione attiva, Aurora MMS vi avviserà della ricezione di un nuovo messaggio SMS tramite un tono di avviso acustico. In questo Menu è possibile:

- Attivare il tono di avviso (selezionare "Attivo" e confermare con OK).
- Disattivare il tono di avviso (selezionare "Disattivo" e confermare con OK).
- Scegliere il tono di avviso (selezionare "Scegli tono" e premere OK, quindi scegliere il tono tra quelli disponibili e confermare con OK)

7. SERVIZIO MMS

Per inviare e ricevere **MMS**, Telecom Italia ti mette a disposizione anche il servizio MMS on-line! Utilizzare il servizio è molto semplice, basta collegarsi al sito internet **www.187.it**, registrarsi al portale ed aderire al servizio MMS, dopodiché potrai:

- Inviare messaggi **MMS** dal web: avrai a disposizione un'area personale per comporre ed inviare i messaggi a chi desideri. In più potrai disporre di una Gallery contenente immagini, suonerie ed MMS già pronti da inviare ai tuoi amici.
- Vedere gli **MMS** ricevuti sulla tua linea telefonica di rete fissa: avrai a disposizione un'area personale in cui poter vedere e memorizzare i messaggi ricevuti.

Ricordati che tutti i clienti Telecom Italia possono ricevere **MMS** anche se non sono in possesso di un telefono MMS o non sono registrati al portale 187: un SMS li informerà infatti della presenza di un **MMS** e gli fornirà le indicazioni per visualizzare il messaggio sul portale.

Per maggiori informazioni chiama il 187 o visita il sito www.187.it.

Aurora MMS consente di ricevere fino a 15 messaggi MMS, contenenti ciascuno un'immagine o una suoneria polifonica.



In particolare il servizio MMS offerto da Telecom Italia permette di:

- Inviare e ricevere MMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- Inviare MMS da e verso cellulari TIM.
- Inviare MMS a indirizzi e-mail.
- Scaricare immagini/sfondi/wallpaper e "suonerie polifoniche" tramite il servizio "41412 - Loghi e Suonerie" (vedere capitolo "Servizi Telecom Italia").

Al momento dell'acquisto il telefono **Aurora MMS** è già abilitato a inviare messaggi in formato MMS. **Aurora MMS** è abilitato a ricevere messaggi in formato MMS solo dopo averne inviato almeno uno.

7.1 Composizione ed invio di un MMS

Aurora MMS è in grado di inviare messaggi MMS composti da testo, immagini/foto e melodie.

- 1) Premere il tasto funzione Menu. Con il tasto  selezionare l'icona dei messaggi  e premere OK.
- 2) Selezionare con ▲▼ la voce "MMS" e confermare di nuovo con OK:
- 3) Scegliere la voce "**Nuovo**" e confermare con OK.
- 4) Inserire il **titolo** del messaggio MMS e premere OK per terminare.

NOTA: Per cambiare la modalità di scrittura durante l'inserimento del titolo o del testo di un MMS, premere ripetutamente il tasto # (per ulteriori dettagli sulle modalità di scrittura disponibili, consultare il paragrafo 6.1.8).

Inoltre, durante la composizione di un testo è possibile cancellare ogni singolo carattere premendo ripetutamente il tasto-funzione "Canc". Per inserire spazi, utilizzare il tasto "0".

- 5) La finestra successiva richiederà l'inserimento di un eventuale **testo**.

Se lo si desidera, inserire il testo e premere OK per proseguire, altrimenti premere direttamente il tasto OK per lasciare il campo "Testo" in bianco e passare al menu delle opzioni disponibili, riportate nei prossimi paragrafi.

7.1.1 Inserisci suono

Questa funzione permette di inserire suoni/melodie da inviare con il messaggio MMS.

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni e scorrere con ▲▼ per selezionare “Inserisci suono”. Confermare con OK.

Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- Melodie ricevute
- Melodie telefono

- 2) Selezionare la categoria desiderata con ▲▼ e confermare con OK: in entrambi i casi verrà visualizzata la lista dei nomi dei suoni/melodie disponibili sul portatile, e la melodia evidenziata sarà riprodotta automaticamente al passaggio del cursore su di essa.
- 3) Scorrere con ▲▼ i nomi dei suoni/melodie e confermare con “Inserisci” quando è riprodotta la melodia desiderata (premendo il tasto

funzione “Indietro” si torna al menu precedente senza effettuare l’inserimento del suono/melodia nel messaggio MMS).

Dopo qualche secondo il display tornerà al menu precedente (MMS).

7.1.2 Inserisci immagine

Questa funzione permette di inserire foto e immagini ricevute da inviare con il messaggio MMS.

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni e scorrere con ▲▼ per selezionare "Inserisci immagine". Confermare con OK.
Vengono visualizzate le seguenti opzioni:
 - Immagini ricevute
 - Foto scattate
- 2) Selezionare l'opzione desiderata con ▲▼ e confermare con OK: in entrambi i casi verrà visualizzata la lista dei nomi delle immagini/foto disponibili sul portatile.
- 3) Scorrere con ▲▼ i nomi delle immagini e confermare con "Vedi" per aprire l'immagine corrispondente. Se l'immagine visualizzata a display è quella desiderata, confermarne l'inserimento premendo "Inserisci", oppure premere ▲▼ per vedere le altre immagini e

premere "Inserisci" quando è mostrata l'immagine desiderata (premendo invece il tasto funzione "Indietro" si torna al menu precedente senza effettuare l'inserimento dell'immagine nel messaggio MMS).

Dopo qualche secondo il display tornerà al menu precedente (MMS).

7.1.3 Inserisci simbolo

Durante la composizione del testo di un MMS, all'interno della parte di testo è possibile inserire dei simboli (caratteri) come descritto di seguito.

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni, scorrere con ▲▼ per selezionare "Inserisci simbolo" e confermare con OK.
- 2) Selezionare il simbolo da inserire mediante l'uso dei tasti ▲▼ e quindi digitando sulla tastiera il numero corrispondente al simbolo illustrato a display. Il simbolo inserito sarà visualizzato all'interno del messaggio.
- 3) Premere OK per tornare al menu delle opzioni (MMS).

7.1.4 Anteprima

Questa funzione consente di visualizzare il messaggio esattamente come verrà riprodotto sul terminale del destinatario al termine della ricezione.

Per vedere l'anteprima del messaggio MMS:

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Scorrere con ▲▼ per selezionare "Anteprima" e confermare con OK: verrà visualizzato il contenuto del messaggio MMS. Utilizzare eventualmente i tasti ▲▼ per scorrere l'intero contenuto del messaggio.

7.1.5 Salva

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Scorrere con ▲▼ per selezionare “Salva” e confermare con OK: il display visualizzerà “Salvato”.

Il messaggio verrà salvato nella cartella “Bozze” del menu “MMS”.

7.1.6 Invia a

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Scorrere con ▲▼ per selezionare “Invia a” e confermare con OK. Il display visualizzerà le seguenti opzioni:

- **Invia a numero:**

Premere OK e digitare il numero del destinatario del messaggio MMS.
Quindi premere “Invia” per inviare il messaggio MMS.


- **Invia E-mail:**

Premere OK e inserire l'indirizzo e-mail del destinatario (premere 7 volte il tasto 1 per inserire il simbolo @ e 1 sola volta per inserire il punto “.”).

Quindi premere “Invia” per inviare il messaggio MMS all'indirizzo e-mail inserito.


7.2 MMS ricevuti


Durante la ricezione di un MMS, il display visualizzerà un messaggio di notifica di ricezione in corso.

Al termine della ricezione, il display mostrerà il messaggio “Nuovo messaggio MMS” e il tasto funzione sinistro mostra l’opzione “Vedi”. Inoltre, nella parte superiore del display sarà visualizzata l'icona  .

Il messaggio verrà salvato automaticamente nella cartella “Ricevuti” del menu MMS.







Per visualizzare il messaggio MMS appena ricevuto:

- 1) Premere il tasto funzione “Vedi”. Sarà visualizzata direttamente la lista dei messaggi MMS ricevuti. I messaggi più recenti saranno disposti in cima alla lista, inoltre l'icona  indicherà che il messaggio attualmente evidenziato nella lista non è ancora stato letto.
In questa lista, per ogni messaggio ricevuto saranno visualizzate le seguenti informazioni:

- il titolo dell'MMS (oppure il nome/numero di telefono del mittente, nel caso in cui il titolo non sia presente)
- la data/ora di ricezione (riportata nella prima riga in alto, di fianco all'icona  .

- 2) Premere OK per aprire il messaggio desiderato.

Oppure, per visualizzare la lista degli MMS ricevuti:

- 1) Accedere al Menu “Messaggi” premendo il tasto-funzione Menu.
- 2) Premere OK e scorrere con   per selezionare “MMS”.
- 3) Confermare con OK e scorrere con   per selezionare “Ricevuti”. Confermare con OK: il display visualizzerà la lista degli MMS ricevuti. Una volta selezionato il messaggio MMS desiderato tramite   e confermato con il tasto-funzione OK, sono disponibili le seguenti opzioni:

7.2.1 Cancella

Questa funzione permette di cancellare il messaggio MMS dalla casella dei messaggi ricevuti.

Premere il tasto-funzione Opzioni.

Selezionare “Cancella” con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.

Se non si desidera cancellare il messaggio MMS, premere il tasto-funzione Indietro.

7.2.2 Rispondi

Questa funzione consente di rispondere rapidamente, mediante un MMS, al mittente del messaggio (il numero del mittente sarà già visualizzato come numero di destinazione).

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Selezionare “Rispondi” con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.
- 3) Inserire il testo della risposta nell'apposita finestra e confermare con OK.
- 4) Procedere quindi con l'invio del messaggio, come descritto al par.7.1.6, oppure inserire altri oggetti come descritto sempre al capitolo 7.1.

7.2.3 Inoltra

Questa funzione consente di inoltrare l'MMS ricevuto, senza possibilità di apportarvi ulteriori modifiche, a un numero telefonico o a un indirizzo email.

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Selezionare "Inoltra" con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.
- 3) A seconda dei casi, selezionare la voce "Invia a numero" oppure "Invia E-mail" e confermare con OK. Inserire il numero/indirizzo email del destinatario e premere "Invia".

7.2.4 Salva oggetti

Questa funzione permette di salvare gli oggetti (immagini o melodie) presenti nel messaggio MMS ricevuto, all'interno del menu "Immagini e suoni" del portatile; infatti se l'oggetto salvato è una melodia questa verrà automaticamente salvata nel menu "Immagini e suoni/ Suoni/Le mie melodie/Melodie MMS", mentre se l'oggetto salvato è un'immagine questa verrà automaticamente salvata nel menu "Immagini e suoni/Immagini/Le mie immagini/Immagini MMS".

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Selezionare "Salva Oggetti" con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK: il display visualizza una lista degli oggetti contenuti nel messaggio MMS.
- 3) Selezionare l'oggetto da salvare con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.

Se l'oggetto è già presente in galleria, sarà visualizzato il messaggio "Oggetto già salvato in galleria".

7.2.5 Chiama numero


È possibile richiamare il numero del mittente di un MMS come descritto di seguito.

Premere il tasto-funzione Opzioni.

Selezionare “Chiama numero” con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK: il numero verrà automaticamente selezionato.

7.2.6 Salva numero

È possibile salvare il numero del mittente di un MMS in rubrica come descritto di seguito.

- 1) Premere il tasto-funzione Opzioni.
- 2) Selezionare “Salva Numero” con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.
- 3) Digitare il nome da associare al numero riportato a display. Se lo si desidera, è possibile modificare anche il numero stesso mediante i tasti  e “Canc”.




Al termine delle modifiche, premere il tasto funzione sinistro “Salva” per confermare ed uscire.

NOTA: se il nome inserito è già memorizzato in rubrica, dopo aver premuto “Salva” sarà mostrato un opportuno messaggio di avvertimento e il display torna a visualizzare il menu Opzioni.

7.3 MMS Inviati, Non inviati & Bozze

- Tutti gli MMS salvati, ma non inviati, vengono posti nella cartella “Bozze” del menu “MMS”.
- Tutti gli MMS inviati con successo saranno salvati nella cartella “Inviati”.
- Tutti gli MMS il cui invio è fallito per qualche ragione, saranno salvati nella cartella “Non Inviati”.

Da queste cartelle i messaggi MMS potranno essere richiamati, modificati, cancellati oppure inviati.

- 1) Premere il tasto funzione Menu. Con il tasto  selezionare l'icona dei messaggi  e premere OK.
- 2) Selezionare con  la voce “MMS” e confermare di nuovo con OK:
- 3) Scegliere la voce “**Inviati**” oppure “**Bozze**” oppure “**Non inviati**” e confermare con OK.

Il display visualizzerà la lista dei messaggi in essa memorizzati, con data e ora dell'invio/salvataggio.





- 4) Selezionare il messaggio MMS desiderato e premere OK per aprirlo.

- 5) A questo punto, premere il tasto funzione OK per accedere alle seguenti opzioni:

- Cancella: per cancellare il messaggio MMS selezionato.
- Modifica: per modificare i vari campi del messaggio (inserendo o eliminando eventualmente degli oggetti presenti) e per procedere all'invio come descritto nel paragrafo “Composizione ed invio di un MMS”.
- Invia a: per inviare il messaggio MMS ad un destinatario come descritto nel paragrafo “Composizione ed invio di un MMS”.





7.4 Cancellazione dei messaggi

Per cancellare le varie cartelle di messaggi MMS (selettivamente oppure tutte in una volta), procedere come descritto di seguito.

- 1) Premere il tasto funzione Menu. Con il tasto  selezionare l'icona dei messaggi  e premere OK.
- 2) Selezionare con  la voce "MMS" e confermare di nuovo con OK:
- 3) Scegliere la voce "**Cancella**" e confermare con OK. Sarà ora possibile selezionare una delle seguenti cartelle di messaggi:
 - Ricevuti
 - Inviati
 - Non inviati
 - Bozze
 - Cancella tutte
- 4) Una volta selezionata l'opzione desiderata tramite , confermare con il tasto-funzione OK. Confermare la cancellazione con il tasto-funzione OK.

7.5 Impostazioni

In questo menu sono disponibili alcune impostazioni relative all'utilizzo del servizio MMS, come di seguito descritto.

- 1) Premere il tasto funzione Menu. Con il tasto  selezionare l'icona dei messaggi  e premere OK.
- 2) Selezionare con  la voce "MMS" e confermare di nuovo con OK:
- 3) Selezionare "Impostazioni" con  e confermare con il tasto OK.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

7.5.1 Centro Servizi

Il Centro Servizi è composto da un "Numero centro servizi" (41000) e da un "Indirizzo centro servizi" (mmmsc1-clu-cz.mmsc.drtes.telecomitalia.it:3128/mms), entrambi preimpostati. Non sono necessarie modifiche a tali parametri.

7.5.2 Login per MMS

Identifica il nome utente per il servizio MMS di Telecom Italia. Il valore preimpostato è "mms" e non deve essere modificato.

7.5.3 Password per MMS

Identifica la password per il servizio MMS di Telecom Italia. Il valore preimpostato è "mms" e non deve essere modificato.



7.6 Memoria MMS

Selezionando questa opzione e premendo OK, sarà visualizzata a display la quantità di memoria usata per i messaggi MMS (ricevuti/inviati/non inviati/ bozze) nel telefono, e la memoria ancora a disposizione.

8. SERVIZI TELECOM ITALIA

AURORA MMS permette di accedere da menu ad alcuni servizi offerti da Telecom Italia, senza dover ricorrere ogni volta alla composizione di numeri o codici non sempre facilmente memorizzabili. Per usufruire delle prestazioni relative a certi servizi (es: segreteria centralizzata, avviso di chiamata), è necessario essere abbonati allo specifico servizio di Telecom Italia. I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

Per accedere ai servizi di Telecom Italia, di seguito elencati, seguire la seguente procedura comune a tutti:

- 1) Premere il tasto funzione Menu.
- 2) Con il tasto  selezionare l'icona dei Servizi T.I.  e premere OK.
- 3) Selezionare con ▲▼ la voce relativa al servizio desiderato e confermare di nuovo con OK.

- Ultima chiamata
- Ultime chiamate
- Segreteria
- Alice Voce
- 12.54
- Loghi & suonerie
- Trasferimento di chiamata
- Avviso di chiamata
- Ora esatta
- Sveglia
- Chiarotel
- Chiamata urgente
- Servizio 5
- Autodisabilitazione
- Chi è
- Nascondi numero

Nei paragrafi che seguono sono riportati i dettagli relativi a ogni singolo servizio.

8.1 Servizio “Ultima Chiamata” (400)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata ricevuta, purché proveniente da un numero non riservato e tecnicamente disponibile.

Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio, dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Ultima chiamata” e premere il tasto funzione “OK”.

8.2 Servizio “Ultime Chiamate” (405)


Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora delle ultime 5 chiamate ricevute a cui non si è risposto, purché provenienti da numeri non riservati e tecnicamente disponibili. L'attivazione del servizio “405-ULTIME CHIAMATE” deve essere richiesta a Telecom Italia dall'utente. L'attivazione non prevede costi di attivazione, né costi di abbonamento fissi, ma soltanto un costo per ogni consultazione effettuata.

Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Ultime chiamate” e premere il tasto funzione “OK”.

8.3 Servizio “Segreteria” (Memotel)

Se si è abbonati al servizio “Segreteria Telefonica” (Memotel) di Telecom Italia, AURORA MMS consente di utilizzare in modo più agevole il servizio stesso. Il servizio “Segreteria Telefonica” è offerto con diverse modalità di abbonamento. Per ulteriori informazioni in merito, consultare il sito internet: **www.187.it**

Per ascoltare i messaggi depositati nella Segreteria Telefonica:



Con il telefono in condizione di riposo premere il tasto  e seguire le istruzioni vocali.

Per accedere alle funzionalità del servizio “Segreteria Telefonica”:

Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “Segreteria” e premere il tasto funzione “OK”.

Selezionare con i tasti di navigazione verticali l’opzione che interessa tra:

- **“Consulta”**: per ascoltare i messaggi depositati nella Segreteria Telefonica e gestire la propria casella vocale.

- **“Attiva su libero”**: per fare in modo che la Segreteria Telefonica entri in funzione nel caso in cui il proprio telefono squilli ma nessuno risponda.
- **“Attiva su libero e occupato”**: per fare in modo che la Segreteria Telefonica entri in funzione sia quando il proprio telefono è occupato, sia nel caso in cui squilli ma nessuno risponda.
- **“Disattiva”**: per disattivare il servizio.
- **“Verifica stato”**: per conoscere lo stato (attivo/disattivo) del servizio.
- **“Numero Squilli...”**: per impostare il numero di squilli (da 1 a 5), dopo i quali può entrare in funzione la Segreteria Telefonica nel caso in cui nessuno risponda. Selezionare la voce confermando con “OK”, nella schermata che segue evidenziare con i tasti   il numero di squilli desiderato e confermare con OK per trasmettere l’informazione alla rete telefonica.

Una volta effettuata la scelta dell’opzione di interesse, premere il tasto funzione “OK” e seguire le istruzioni vocali del servizio.

8.4 Servizio “Alice Voce”

L'opzione **Alice Voce** di Telecom Italia trasforma la linea telefonica tradizionale di casa permettendo a ciascun componente della famiglia di avere il proprio telefono e numero personale e navigare in Internet ad alta velocità nelle aree coperte dal servizio.

Alice Voce offre fino a 5 numeri telefonici personali, fino a tre conversazioni telefoniche contemporanee, conversazioni intercomunicanti e l'accesso personalizzato ai principali servizi telefonici.

Installare il modulo DECT di Alice Voce ed effettuare il collegamento di AURORA MMS come descritto nel paragrafo 2.2 “Collegamento del Telefono ad Alice Voce DECT”, quindi procedere come descritto di seguito.



1) Con il telefono in stato di riposo, premere il tasto funzione Menu.

2) Con il tasto  selezionare l'icona dei Servizi T.I. 

3) Premere OK per visualizzare i servizi disponibili

4) Selezionare il servizio “Alice Voce” con ▲▼ e confermare con il tasto-funzione OK.

5) Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

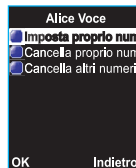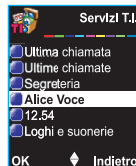


8.4.1 Imposta proprio numero

Questa opzione consente di associare un numero personale ("aggiuntivo") ad AURORA MMS.

- 1) Selezionare "Imposta proprio numero" e confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 2) Digitare il numero di telefono da associare ad AURORA MMS scegliendolo tra i numeri telefonici aggiuntivi indicati nella Lettera di Attivazione dell'opzione Alice Voce, e confermare con il tasto-funzione OK.

NOTA: Il numero telefonico aggiuntivo scelto per questa associazione non deve essere già assegnato ad altro telefono.

- 3) Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.
- 4) Connettere l'alimentatore alla base del telefono DECT correttamente configurato.

A questo punto AURORA MMS è pronto all'uso.

NOTA: Un eventuale fallimento nell'operazione di impostazione del proprio numero può essere dovuto alle seguenti cause:


- il numero di telefono inserito è già stato assegnato in precedenza ad un altro telefono;
- la sequenza di associazione non è stata effettuata correttamente.

Nel caso di funzionamento del telefono con Alice Voce DECT, la base AURORA MMS sarà utilizzata solo per scaricare la rubrica della Carta SIM (vedere capitolo 5). Non è necessario connettere la linea telefonica in quanto le chiamate verranno effettuate mediante il modulo Alice DECT.

Per collegare ulteriori telefoni AURORA MMS, ripetere le procedure indicate.


8.4.2 Cancella proprio numero

Questa opzione annulla l'associazione del numero aggiuntivo del terminale in uso, mentre la registrazione ad Alice DECT rimane comunque attiva.

- 1) Selezionare "Cancella proprio numero" con ▲▼ e confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 2) Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.

8.4.3 Cancella altri numeri

E' possibile annullare l'associazione del numero aggiuntivo di un altro telefono collegato ad Alice DECT; in questo caso anche la registrazione ad Alice DECT del telefono indicato viene annullata.

- 1) Selezionare "Cancella altri numeri" con ▲▼ e confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 2) Inserire il numero telefonico aggiuntivo da cancellare quindi confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 3) Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.

8.5 Servizio “12.54”

AURORA MMS permette di utilizzare il servizio di informazioni utili “12.54” offerto da Telecom Italia che consente, con l'aiuto di un operatore, di:

- Ricercare il numero telefonico di abbonati partendo dal nome.
- Sapere il nome e l'indirizzo di un abbonato partendo dal numero telefonico corrispondente.
- Ricercare il numero telefonico di esercizi commerciali a partire dal nome o dalla categoria merceologica.
- Avere informazioni sulla programmazione del cinema e sui turni delle farmacie.
- Ricercare abbonati esteri ed informazioni sulle tariffe delle chiamate internazionali, assistiti da operatori che parlano italiano ed inglese.
- Avere informazioni sul meteo.
- Ricercare informazioni sugli orari di treni e voli.
- Avere informazioni sulla viabilità.

Chiamando “12.54” si potrà entrare in contatto con il nostro team specializzato della sezione “commerce”, che potrà fornire informazioni e assistenza per l'acquisto con la carta di credito di:

- Biglietti per tantissimi eventi: concerti, spettacoli teatrali, mostre, musei ed eventi sportivi;
- Videogiochi per PC e Console;
- Fiori;
- Libri;
- Viaggi e Vacanze.

I contenuti sono in continuo aggiornamento, chiamare “12.54” per conoscere le novità a disposizione.

Novità: il servizio “12.54” è raggiungibile anche da cellulare e diventa così il numero unico dei servizi di informazione e di intrattenimento.

Per utilizzare il servizio “12.54”, dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “12.54” e premere il tasto funzione “OK”. Seguire quindi le istruzioni vocali del servizio.

8.6 Servizio “Loghi e Suonerie”

AURORA MMS è predisposto per l'utilizzo del servizio Telecom Italia 41412 che permette di scaricare Loghi e Suonerie. Il servizio è disponibile alle condizioni commerciali vigenti. Per informazioni sull'offerta, i prezzi e le modalità di utilizzo del servizio Loghi e Suonerie, chiamare il 187 o consultare il sito **www.187.it**.

Accedendo al servizio 41412 “Loghi e Suonerie”, è anche possibile:

- Scaricare nuove immagini e suonerie per i telefoni cordless Aladino;
- Scaricare suonerie monofoniche e polifoniche inviabili ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali;
- Inviare immagini (loghi e sfondi) ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali;
- Inviare dediche musicali per ogni occasione ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali ed ai telefoni di rete fissa;
- Scaricare giochi java per i telefoni cellulari.

Per utilizzare il servizio, dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Loghi e suonerie” e premere il tasto funzione “OK”. Seguire quindi le istruzioni vocali del servizio.

ATTENZIONE!

Al numero di telefono scelto per l'invio di un logo o di una suoneria deve essere collegato un telefono AURORA MMS o un altro telefono abilitato alla ricezione di loghi e suonerie.

La ricezione del logo e/o della suoneria avverrà come la normale ricezione di un messaggio SMS o MMS. Per i dettagli sulle procedure di lettura e salvataggio dei contenuti scaricati consultare il capitolo **6.3.6-7 (per SMS) o 7.2.4 (per MMS)**.

8.7 Servizio “Trasferimento di chiamata”

Se si è abbonati al Servizio telefonico di Telecom Italia “Trasferimento di chiamata”, è possibile trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero su un altro telefono di rete fissa o mobile, in modo da essere sempre reperibili telefonicamente.

Il servizio “Trasferimento di chiamata” deve essere richiesto a Telecom Italia (attraverso il sito www.187.it oppure contattando il Servizio Clienti 187 o i negozi Punto 187), previo pagamento di un canone mensile fisso. L'attivazione, disattivazione e interrogazione sono invece gratuite. Per ogni chiamata trasferita, sarà addebitato il costo di una normale telefonata dal telefono chiamato a quello di destinazione.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Trasferimento chiamata” e premere il tasto funzione “OK”.

Per attivare il servizio:

- 1) Selezionare la voce “Attiva” e confermare con il tasto funzione “OK”.
- 2) Inserire il numero di telefono verso cui trasferire le chiamate e premere il tasto funzione “OK”.
- 3) Alla richiesta di conferma premere il tasto funzione “Sì” per confermare il trasferimento.
- 4) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Per disattivare il servizio o verificarne lo stato (attivo/disattivo):

- 1) Selezionare la voce che interessa fra “Disattiva” e “Verifica stato” e premere il tasto funzione “OK”
- 2) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

8.8 Servizio “Avviso di Chiamata”

Questo servizio di Telecom Italia, se abilitato, consente di ricevere, nel corso di una conversazione telefonica e in caso di ricezione di una seconda chiamata, una segnalazione acustica di avvertimento. All'emissione di tale tono di avviso, sarà possibile mettere in attesa l'interlocutore con cui si sta parlando, per rispondere a chi sta chiamando.





Il servizio “Avviso di chiamata” deve essere richiesto a Telecom Italia (attraverso il sito **www.187.it** oppure contattando il Servizio Clienti 187 o i negozi Punto 187), previo pagamento di un canone mensile fisso.

L'attivazione, disattivazione e verifica dello stato sono invece gratuite.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Avviso di chiamata” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ l'opzione che interessa tra:
 - “Attiva”: per attivare il servizio.
 - “Disattiva”: per disattivare il servizio.
 - “Verifica stato”: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo).
- 3) Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, premere il tasto funzione OK.
- 4) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Per utilizzare il servizio (durante una chiamata voce), alla ricezione dell'avviso di chiamata durante la conversazione, procedere come segue:

- 1) Premere il tasto  . Sul display verrà visualizzato il simbolo **R**.
- 2) A questo punto premere il tasto 2 per mettere in attesa la conversazione in corso e parlare con l'interlocutore in attesa. Successivamente sarà possibile:
 - Premere  e digitare 2 per tornare a parlare con il primo interlocutore, mettendo in attesa l'altro.
 - Premere  e digitare 1 per concludere la chiamata attiva e parlare con l'interlocutore in attesa.
 - Premere  e digitare 3 per attivare la conferenza a tre.

8.9 Servizio “Ora Esatta”

Il servizio 4161 - “ORA ESATTA” consente di sapere l'ora esatta al minuto secondo e la data del giorno in cui si effettua la chiamata.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Ora esatta” e premere il tasto funzione OK.
- 2) L'informazione sull'ora verrà fornita tramite sintesi vocale.

8.10 Servizio “Sveglia”

Il servizio 4114 “Sveglia” di Telecom Italia permette di prenotare un servizio di sveglia telefonica per il giorno, ora e minuto desiderati.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “Sveglia” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Seguire le istruzioni vocali del servizio.

8.11 Servizio “Chiarotel”

Il servizio “Chiarotel” di Telecom Italia fornisce informazioni in merito al traffico telefonico effettuato nel mese precedente dalla linea telefonica da cui si sta chiamando.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “Chiarotel” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Seguire le istruzioni vocali del servizio.

8.12 Servizio “Chiamata urgente”

Il servizio 4197 - “Chiamata urgente su occupato” di Telecom Italia consente di inviare istantaneamente una comunicazione di sollecito ad un numero telefonico trovato occupato. Tale comunicazione sarà inoltrata senza aspettare la fine della conversazione.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “Chiam. urgente” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Seguire le istruzioni vocali del servizio.

8.13 Servizio “5”

Accedendo al “Servizio 5” di Telecom Italia è possibile:

- Disattivare la richiamata automatica richiesta premendo il tasto 5 (servizio “Richiamata su Occupato”), nel caso in cui il numero telefonico chiamato sia risultato occupato.
- Conoscere il numero telefonico verso cui è stata effettuata la prenotazione.

Per disattivare il servizio o verificarne lo stato procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “Servizio 5” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ l’opzione che interessa tra:
 - “Disattiva”: per disattivare la prenotazione effettuata tramite il tasto 5.
 - “Verifica stato”: per conoscere il numero su cui è stata effettuata la prenotazione.
- 3) Una volta effettuata la scelta dell’opzione di interesse, premere il tasto funzione OK.
- 4) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

8.14 Servizio “Autodisabilitazione”

Accedendo al servizio “Autodisabilitazione” di Telecom Italia è possibile disabilitare le chiamate effettuate dalla linea telefonica a cui il telefono è collegato (per maggiori informazioni sul servizio consultare il sito **www.187.it** oppure chiamare il 187).

Attenzione: l’abilitazione del servizio deve essere espressamente richiesta a Telecom Italia, che in seguito alla richiesta fornirà all’utente una “chiave numerica” necessaria per riabilitare la linea, una volta che è stata disabilitata.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “Autodisabilitazione” e premere il tasto funzione OK.

Per attivare il servizio o verificarne lo stato (attivo/disattivo):

- 1) Selezionare la voce che interessa fra “Attiva” e “Verifica stato” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Per disattivare il servizio:

- 1) Selezionare la voce “Disattiva” e confermare con il tasto funzione “OK”.
- 2) Inserire il PIN del servizio, fornito da Telecom Italia al momento della sottoscrizione del servizio, e confermare con “OK”.
- 3) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

NOTA: Il PIN richiesto non è quello del telefono, ma l’apposita “chiave numerica” fornita da Telecom Italia per la disattivazione del servizio “Autodisabilitazione”.

8.15 Servizio “CHI È”

AURORA MMS consente di utilizzare il Servizio Telefonico di Telecom Italia CHI E', che permette di visualizzare sul display, durante la ricezione di una chiamata, il numero del chiamante o l'eventuale nome, se presente in Rubrica. Il servizio CHI E' è disponibile alle condizioni commerciali vigenti; per informazioni rivolgersi al 187.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Chi è” e premere il tasto funzione “OK”.
- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ l'opzione che interessa tra:
 - “Attiva”: per attivare il servizio, cioè visualizzare il numero telefonico/nome del chiamante.
 - “Disattiva”: per disattivare il servizio cioè impedire temporaneamente la visualizzazione.
 - “Verifica stato”: per conoscere lo stato corrente del servizio (attivo/disattivo).
- 3) Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, premere il tasto funzione OK.
- 4) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

8.16 Servizio “Nascondi Numero”

Accedendo al servizio “Nascondi Numero”, è possibile effettuare una chiamata telefonica impedendo la visualizzazione sul display del ricevente del proprio numero telefonico (modalità riservata).

Per attivare il servizio “Nascondi numero” per la chiamata che si intende effettuare, procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Nascondi numero” e premere OK.
- 2) Inserire il numero telefonico da chiamare in modalità riservata e confermare con OK.
- 3) Rispondere premendo “Sì” alla richiesta di conferma per avviare la chiamata nascondendo il proprio numero, oppure premere “No” per tornare alla schermata per l'inserimento del numero.

8.17 Servizio 4*

Il servizio "4*" è il nuovo servizio di Telecom Italia che consente, dopo la digitazione del 4* e semplicemente pronunciando una delle parole chiave (es. il nome di un servizio) di:

- Accedere ai servizi Telecom Italia (Segreteria centralizzata, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, Domandone, 12.54, ecc.).
- Acquistare in automatico le principali offerte di Telecom Italia (es. linea ISDN, Alice, i servizi Segreteria, CHI E', ecc.).
- Accedere ai principali servizi di emergenza (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Antincendio Boschi, Ambulanza, Telefono Azzurro, ecc.).

In alternativa alla modalità vocale si potrà anche accedere a questi servizi seguendo le indicazioni del menu vocale ed utilizzando i tasti del telefono. Il servizio si arricchirà nel corso dell'anno con l'utilizzo di nuovi servizi e la possibilità di acquistare nuove offerte.

Per accedere al servizio "4*", col portatile in condizione di riposo premere il tasto 4*►. La chiamata sarà automaticamente avviata.

NOTA: Il servizio "4*" non è accessibile a partire dal menu "Servizi T.I." in quanto è stato predisposto un apposito tasto del telefono per renderne più veloce l'accesso.


9 IMMAGINI E SUONI

Il presente capitolo illustra le opzioni disponibili sotto la voce "Immagini e suoni" di AURORA MMS.

In particolare viene spiegato come:

- Impostare la suoneria (residente o scaricata tramite SMS/MMS) del portatile e il relativo volume, distinguendo i due casi di chiamate provenienti dall'esterno o dall'interno, tra portatili associati alla stessa base (par. 9.1).
- Impostare il tipo e il volume del tono tasti che viene emesso dal portatile, ogni volta che viene premuto un tasto (par 9.2).
- Impostare le immagini di sfondo (residenti o scaricate tramite SMS/MMS) del Vostro AURORA MMS (par. 9.3).

Come accedere al menu "Immagini e suoni":

- 1) Col portatile nella condizione di riposo, premere il tasto-funzione corrispondente a "Menu".
- 2) Selezionare con il tasto  la voce "Immagini e suoni" e premere OK per confermare.

9.1 Impostare le suonerie del portatile

9.1.1 Impostazione della suoneria del portatile per le chiamate esterne

E' possibile impostare la suoneria predefinita per le chiamate che arrivano dall'esterno su 20 melodie polifoniche e 9 livelli di volume differenti, oppure disattivare completamente la suoneria del portatile.

La melodia così impostata sarà riprodotta come melodia predefinita (ad esempio, quando il servizio "Chi è" non è attivo sulla linea telefonica) all'arrivo di una telefonata. Se invece il servizio "Chi è" è attivo, per associare una specifica melodia a un contatto della rubrica occorre seguire la procedura riportata al par. 4.12.4.

Nota: Quando la funzione SMS è attiva (impostazione di fabbrica), questo telefono è stato programmato in modo che la suoneria del portatile si attivi al secondo impulso in arrivo dalla rete telefonica, per consentire alla base del cordless

di distinguere se si tratta di una chiamata dovuta alla consegna di messaggi (SMS o MMS), oppure di una normale chiamata telefonica. Solo a questo punto viene attivata (al secondo impulso) la suoneria del portatile.

Per impostare la melodia predefinita per le chiamate interne, a partire dal menu “Immagini e suoni”:

- 1) Selezionare “Suoni” e premere OK.
- 2) Scegliere la voce “Melodie telefono” per visualizzare l'elenco delle melodie residenti nel telefono, oppure “Le mie melodie” per accedere all'elenco delle melodie scaricate tramite SMS/MMS.
- 3) Selezionare la voce “Chiamata esterna” e confermare con OK.
- 4) Scegliere la melodia desiderata con ▲▼ e premere il tasto funzione OK per confermare.

9.1.2 Impostazione della suoneria del portatile per le chiamate interne

Per impostare la melodia predefinita quando si riceve una chiamata interna, seguire la procedura riportata al paragrafo precedente fino al punto 2, dopodiché al punto 3 selezionare la voce “Chiamata interna” e proseguire allo stesso modo fino al termine della procedura.

9.1.3 Impostazione del volume della suoneria per le chiamate esterne

Per impostare il valore predefinito del volume della suoneria sul portatile per le chiamate esterne, a partire dal menu “Immagini e suoni”:

- 1) Selezionare “Suoni” e premere OK.
- 2) Scegliere la voce “Melodie telefono” per regolare il volume di una melodia residente nel telefono, oppure “Le mie melodie” per impostare il volume di una melodia scaricata tramite SMS/MMS.
- 3) Selezionare la voce “Volume chiamate esterne” e confermare con OK.
- 4) Scegliere con ▲▼ il livello di volume desiderato (massimo 9 e minimo 1; 0 per disabilitare la suoneria) e premere il tasto funzione OK per confermare la scelta.

NOTA: Per disabilitare completamente il volume della suoneria, selezionare il valore “0” e premere OK.

9.1.4 Impostazione del volume della suoneria per le chiamate interne

Per impostare il valore predefinito del volume della suoneria sul portatile per le chiamate interne, seguire la procedura riportata al paragrafo precedente fino al punto 2, dopodiché al punto 3 selezionare la voce “Volume chiamate interne” e proseguire allo stesso modo fino al termine della procedura.

9.2 Impostare il tono dei tasti

E' possibile impostare il tipo e il volume del tono che viene emesso dal portatile, ogni volta che viene premuto un tasto su di esso. Per attivare o disattivare il tono dei tasti, seguire la procedura riportata al par. 3.1.5.

9.2.1 Tipo di tono tasti

Se il tono tasti è attivo (par. 3.1.5), è possibile selezionare il tipo di tono desiderato mediante la seguente procedura:

- 1) A partire dal menu "Immagini e suoni", selezionare "Suoni" e premere OK.
- 2) Scegliere la voce "Tono tasti" e premere OK.
- 3) Selezionare la voce "Tipo di tono" e confermare con OK.
- 4) Scegliere il tono desiderato con ▲▼ e premere il tasto funzione OK per confermare.

9.2.2 Volume del tono tasti

Se il tono tasti è attivo (par. 3.1.5), è possibile selezionare il livello di volume desiderato mediante la seguente procedura:

- 1) A partire dal menu "Immagini e suoni", selezionare "Suoni" e premere OK.
- 2) Scegliere la voce "Tono tasti" e premere OK.
- 3) Selezionare la voce "Volume del tono tasti" e confermare con OK.
- 4) Scegliere il livello desiderato con ▲▼ (minimo 1 e massimo 9) e premere il tasto funzione OK per confermare.

9.3 Impostare lo sfondo del portatile

E' possibile modificare lo sfondo predefinito di AURORA MMS, sostituendolo con una delle 10 immagini residenti, oppure con un logo/immagine/foto scaricate tramite SMS o MMS.

Si ricorda che le fotografie possono essere inviate e ricevute solo tramite MMS.

Per modificare lo sfondo, a partire dal menu "Immagini e suoni":

- 1) Selezionare la voce "Immagini" e premere OK.
- 2) Scegliere l'opzione "Sfondi residenti" per accedere all'elenco delle immagini residenti nella memoria del telefono, oppure "Le mie immagini" per l'elenco dei loghi ricevuti tramite SMS oppure delle immagini/foto ricevute via MMS. Premere OK per confermare la scelta.
- 3) All'interno di ogni cartella, sarà visualizzato l'elenco dei nomi delle immagini in essa contenute. Selezionare l'immagine desiderata con i tasti ▲▼ e premere il tasto funzione "Vedi" per aprire l'immagine.
- 4) Premere il tasto funzione "Usa" per impostare l'immagine visualizzata a display come sfondo del telefono. In alternativa, è possibile scorrere con ▲▼ le altre immagini presenti nella stessa cartella, quindi premere "Usa" per impostare come sfondo l'immagine desiderata.

10. MACCHINA FOTOGRAFICA E GALLERIA FOTO

AURORA MMS dispone di una fotocamera integrata con la quale è possibile scattare foto da usare come sfondo oppure inviare tramite MMS. Possono essere memorizzate fino a 50 foto scattate, con una risoluzione di **320 X 240 pixels (QVGA)** ciascuna.

10.1 Scattare una foto



- 1) Premere il tasto funzione Menu.
- 2) Con il tasto  selezionare l'icona  e premere OK.
- 3) Selezionare la voce "Fotocamera" e premere OK. Servirsi del display di AURORA MMS per inquadrare l'oggetto che si desidera fotografare, quindi premere il tasto funzione "Scatta". E' anche possibile effettuare degli autoritratti grazie allo specchietto posto sul retro del portatile.





Foto normale



Autoritratto

- 4) La foto sarà salvata automaticamente nella galleria delle foto, con il nome predefinito che viene mostrato per qualche istante a display subito dopo lo scatto (per modificare il nome scegliere l'opzione "Rinomina" nella Galleria foto, come spiegato al par. 10.2).
- 5) Premere il tasto funzione destro "Indietro" per tornare al menu precedente.
- 6) Per vedere la foto scattata, accedere alla galleria foto come illustrato al paragrafo successivo.

10.2 Galleria foto

- 1) Premere il tasto funzione Menu.
- 2) Con il tasto  selezionare l'icona  e premere OK.
- 3) Selezionare la voce "Galleria" e premere OK.
- 4) Sarà visualizzato l'elenco dei nomi delle foto scattate e salvate.
- 5) Premere il tasto-funzione sinistro "Vedi" per aprire la foto selezionata.

A questo punto, premendo il tasto-funzione sinistro "Opzioni" è possibile effettuare le seguenti operazioni sull'immagine selezionata:

- Impostare la foto come sfondo: selezionare "Usa come sfondo" e premere OK.
- Cancellare la foto selezionata: selezionare "Cancella" e premere OK per confermare.
- Cambiare il nome della foto: selezionare l'opzione "Rinomina", digitare il nuovo nome e premere OK per terminare.
- Vedere i dettagli della foto: selezionare "Vedi info" e premere OK. Saranno visualizzati i seguenti parametri: nome della foto, dimensione (in bytes) e tipo di foto (es: jpg).

NOTA: una foto scattata con AURORA MMS sarà sempre salvata in formato .jpg (anche qualora l'estensione .jpg dovesse essere cancellata manualmente dall'utente durante l'operazione di rinomina), mentre le fotografie ricevute via MMS potrebbero avere anche estensioni differenti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l'apparecchio AURORA MMS è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

Parte Radio: ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR 6)

Compatibilità elettromagnetica (EMC): ETSI EN301 489-1 V1.4.1 (2002), EN301 489-6 V. 1.2.1 (2002).

Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura CE.

La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

L'apparecchio è stato progettato e costruito per essere utilizzato in collegamento alla rete telefonica PSTN italiana.

Nota: per funzionare il telefono ha bisogno di alimentazione elettrica. Usare solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

